SAMSUNG

SM-G3556D

使用说明书

中文 08/2015 版本 1.3

www.samsung.com/cn

目录

用前必读

入门指南

7 设备部位图
8 按键
9 包装内容
10 安装 SIM 或 USIM 卡和电池
14 为电池充电
16 插入存储卡
18 打开或关闭设备
18 握持设备
19 锁定和解锁设备

基本功能

20 使用触摸屏
23 指示符图标
24 通知和快捷设置面板
26 主屏幕和应用程序屏幕
29 打开应用程序
29 安装或卸载应用程序
30 输入文本

个性化

32 管理主屏幕和应用程序屏幕
34 更改屏幕锁定方式
35 设置墙纸
35 更改铃声
36 设置账户
36 将联系人从其他设备移至您的设备

网络连接

37 连接到移动网络
37 连接至 WLAN
38 使用智能网络开关
39 网络共享设备和使用移动热点
41 使用 SIM 或 USIM 双卡

动作与可用性功能

42 控制动作

手机

43 拨打电话
46 接听电话
47 通话期间

联系人

48 添加联系人
49 管理联系人

信息和电子邮件

52 信息
55 电子邮件

照相机

57 拍摄照片或视频
59 在锁定屏幕上启动照相机
59 使用拍摄模式
60 应用过滤效果
60 使用缩放功能
61 更改照相机设置

相册

63 查看设备上的内容
64 访问其他选项

互联网和 SNS

65 互联网
66 ChatON
67 微博

语音功能

68 录音机

多媒体

70 音乐
72 视频
73 收音机

实用程序

75 S日历
78 计算器
78 时钟
79 百度云
80 百度地图
80 备忘录
81 我的文件
82 下载列表

连接其他设备

83 蓝牙
85 使用移动打印功能

设备与数据管理器

86 升级设备
87 在设备和电脑之间传输文件
88 备份和恢复数据
88 执行数据重置

设定

89 关于设定
89 无线和网络
93 设备
97 个人
100 账户
101 系统

辅助功能

103 辅助功能
104 文本转语音选项
104 更改字体大小
104 放大屏幕
105 反转显示颜色
105 关闭所有声音
105 调整声音均衡
105 使用单声道音频
106 设置按住延迟选项
106 接听/结束通话
106 使用其他有用功能

故障排除

通知

用前必读

此设备提供使用三星最新标准和技术专长的移动通信和媒体服务。本使用说明书和相关信息可从 *www.samsung.com/cn* 获取，其中包含有关设备功能和特性的详细信息。

- 使用本设备之前，请先阅读本说明书，以确保安全和正确使用。
- 说明基于设备的默认设置。
- CPU 和内存占用率较高的内容 (优质内容) 会影响设备的整体性能。取决于设备的规格及其所使用的环境，与该内容相关的应用程序可能无法正常工作。
- 对于由三星以外的提供商提供的应用程序造成的性能问题，三星概不负责。
- 对于因编辑注册表设置或修改操作系统软件而导致的性能问题或不兼容性，三星概不负责。尝试自定义操作系统可能导致设备或应用程序无法正常工作。
- 本设备中提供的软件、声源、墙纸、图像及其他媒体被授权为有限使用。将这些资料引用并使用于商业或其他用途，是违反版权法的行为。对于非法使用媒体导致的法律问题，用户应负全责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步、使用部分应用程序或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 设备随附的默认应用程序随时可能更新，并可能在未经事先通知的情况下撤消支持。如您对随设备附带的应用程序有疑问，请联系三星服务中心。对于用户安装的应用程序，请联系服务提供商。
- 修改设备的操作系统或安装非官方来源的软件，可能会导致设备发生故障并损坏或丢失数据。这些操作违反三星许可协议，并将使您的保修失效。

指示符图标

警告：可能伤及自己或他人的情况。

注意：可能损坏您的设备或其他设备的情况。

提示：注释、使用提示或附加信息。

入门指南

设备部位图

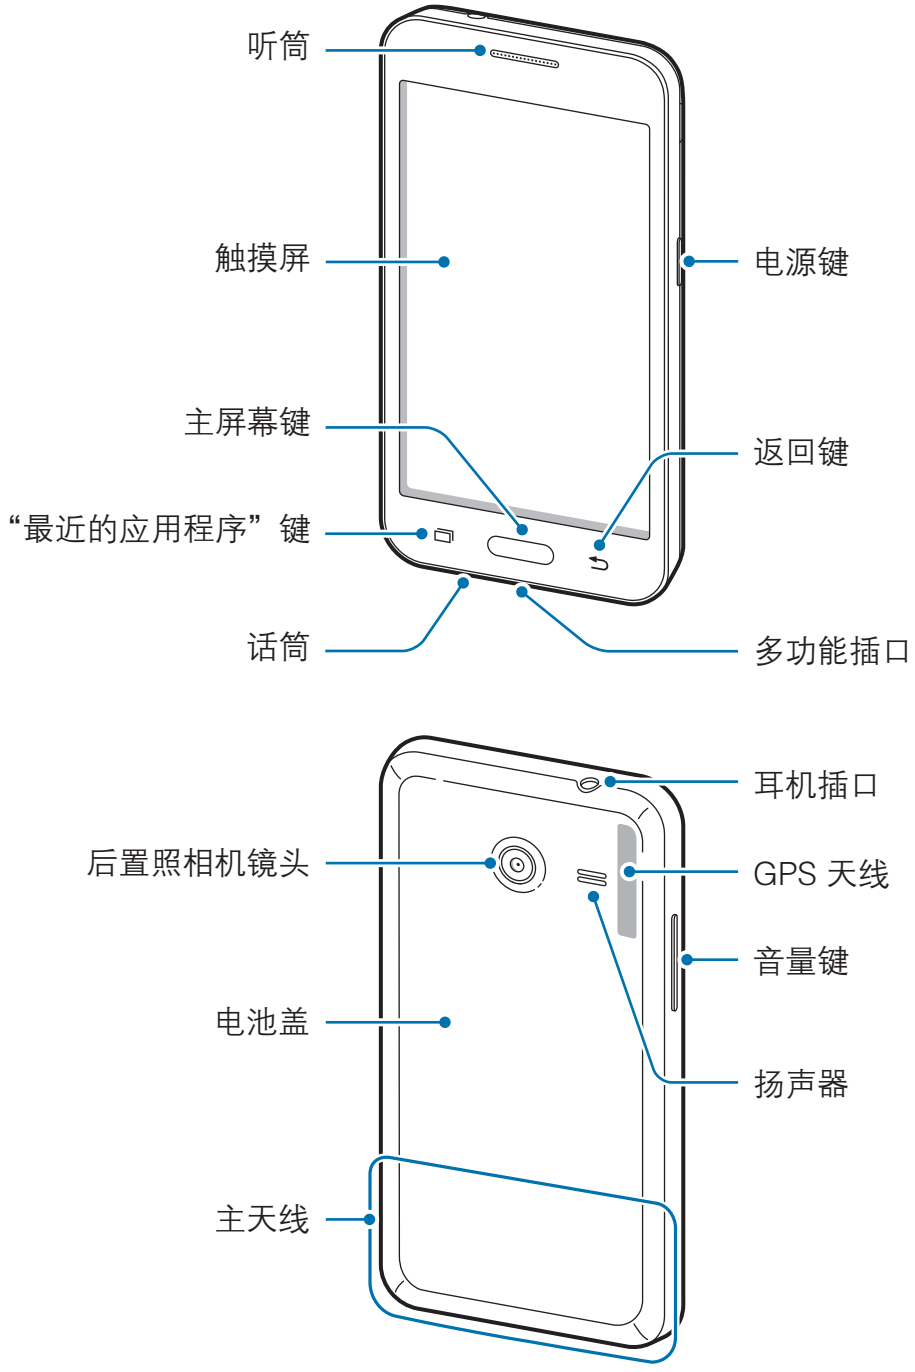
听筒
触摸屏
主屏幕键
“最近的应用程序”键
话筒
电源键
返回键
多功能插口
耳机插口
后置照相机镜头
GPS 天线
音量键
电池盖
扬声器
主天线

只有在使用扬声器或拍摄录像时，设备底部上的话筒才会启动。

- 请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。
- 请勿使用屏幕保护装置。否则会导致传感器故障。

按键

按键		功能
	电源	• 按住以打开或关闭设备。 • 按下以锁定设备或打开屏幕。触摸屏关闭时，设备将进入锁定模式。
	“最近的应用程序”	• 点击以打开最近使用过的应用程序列表。 • 点住以访问当前屏幕上的其他选项。
	主屏幕	• 按下以返回到主屏幕。
	返回	• 按下以返回到上一个屏幕。
	音量	• 按下以调整设备音量。

包装内容

检查产品包装盒中是否有以下物品：

- 设备
- 电池
- 快速入门指南

- 设备随附的物品和可用配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 随附的物品专为本设备设计，可能与其他设备并不兼容。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。购买前请确保它们与设备兼容。
- 只可使用经过三星许可的配件。使用未经许可的配件所造成的故障不属保修服务范畴。
- 是否提供所有配件完全取决于制造公司。有关可用配件的更多信息，请参阅三星网站。

安装 SIM 或 USIM 卡和电池

插入移动电话服务提供商提供的 SIM 或 USIM 卡，以及随附的电池。

本设备仅可使用 microSIM 和 microUSIM 卡。

1 取下电池盖。

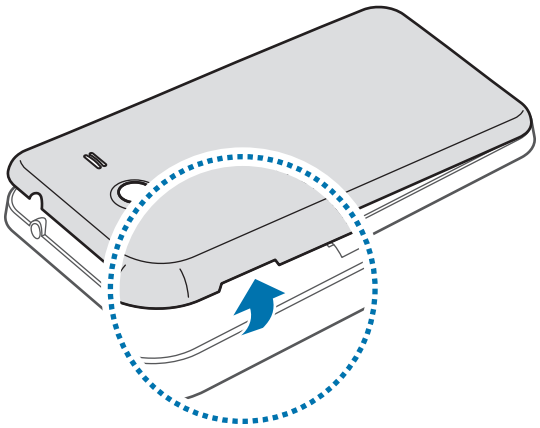

取下电池盖时，小心不要弄伤指甲。

请勿过度弯曲或扭转电池盖。否则会损坏电池盖。

2 使金色触点面朝下，插入 SIM 或 USIM 卡。

将 SIM 或 USIM 卡插入 SIM 卡槽 1 (❶) 和卡槽 2 (❷)。

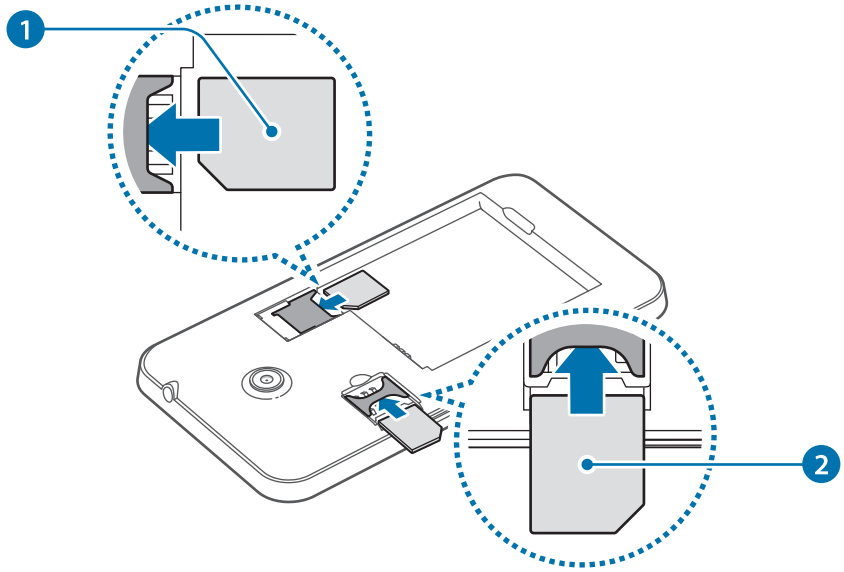

- 请勿将存储卡插入 SIM 卡插槽中。如果存储卡不小心卡在 SIM 卡插槽中，请联系三星服务中心取存储卡。
- 小心不要丢失或让他人使用 SIM 或 USIM 卡。对于卡丢失或被盗所造成的任何损害或不便，三星概不负责。

- 当两个卡槽的任一卡槽插入一张 USIM 卡时，则此卡槽支持 3G 网络。
- 当同时插入两张 USIM 卡时，只有一个卡槽支持 3G 网络。

3 插入电池。

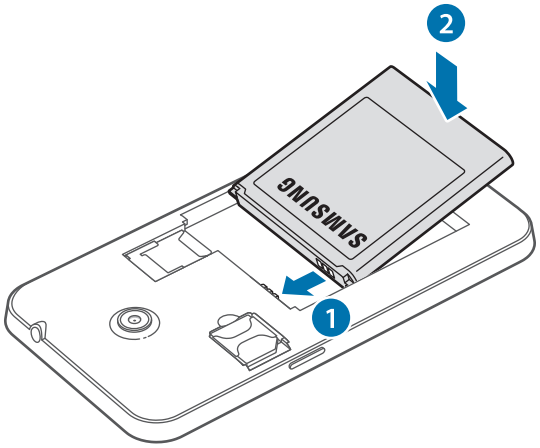

4 装回电池盖。

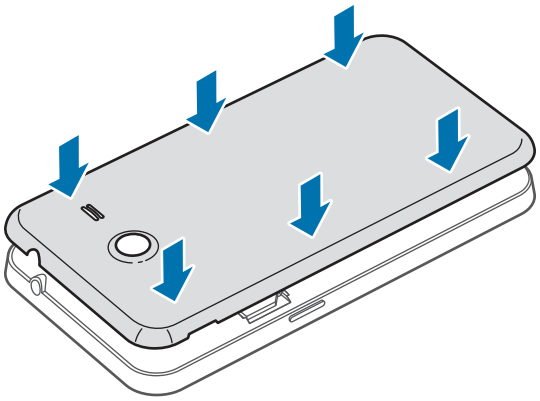

- 确保电池盖盖紧。
- 本设备仅可使用经过三星许可的电池盖和配件。

取出 SIM 或 USIM 卡和电池

1 取下电池盖。

2 卸下电池。

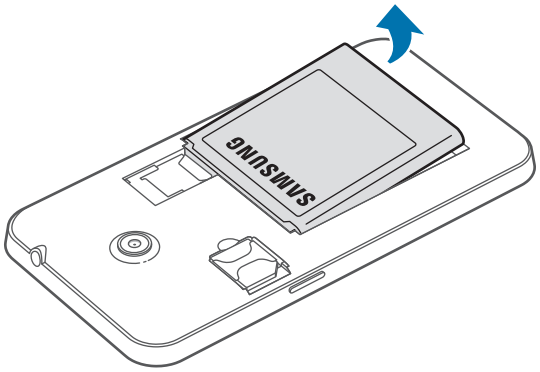

3 用手指按住 SIM 或 USIM 卡，然后将其推出设备。

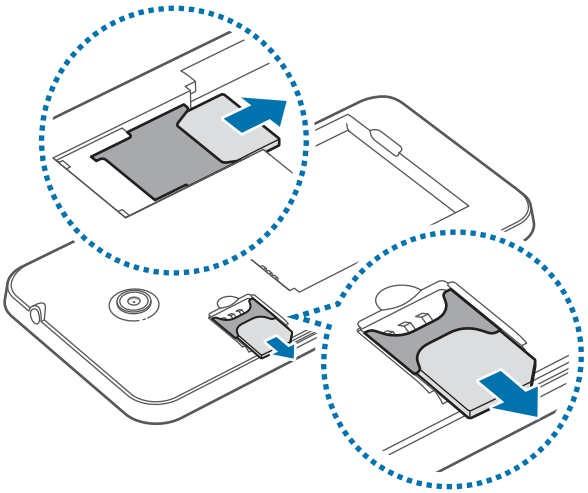

为电池充电

首次使用前，先用充电器为电池充电。也可通过 USB 数据线将设备连接至电脑来为设备充电。

仅使用三星许可的 USB 电源适配器、电池和 USB 数据线。未经许可的 USB 电源适配器或 USB 数据线会导致电池爆炸或损坏设备。

- 电池电量不足时，电池图标显示为空。
- 如果电池完全放电，连接充电器时，设备将无法立即开启。开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。
- 如果同时使用多个应用程序、使用网络应用程序或需要连接另一设备的应用程序，电池电量会消耗更快。为避免断开网络或在数据传输期间断电，应在电池完全充电后使用这些应用程序。

将 USB 数据线一端连接到 USB 电源适配器，将 USB 数据线另一端插入多功能插口，然后将 USB 电源适配器插入标准电源插座中。

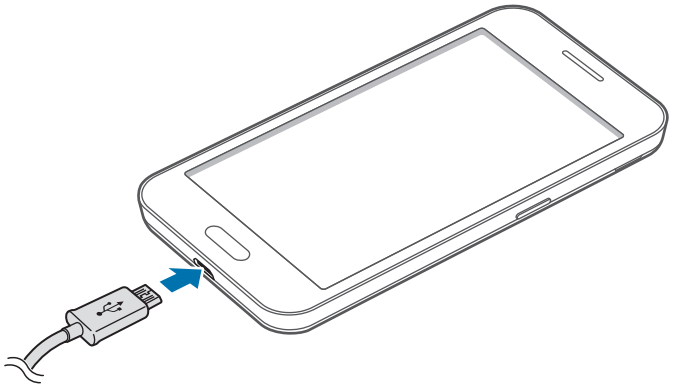

充电器连接不当可能会导致设备严重损坏。因误操作造成的任何损坏不涵盖在保修范围内。

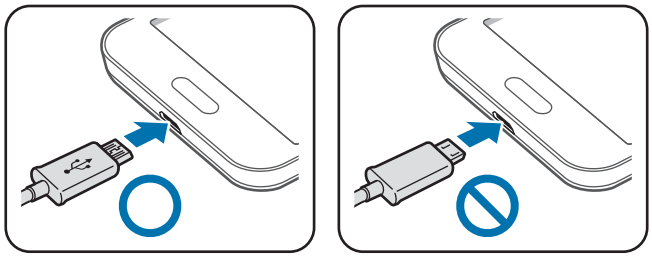

- 虽然在充电时可以使用设备，但这可能会延长电池完全充电的时间。
- 如果在充电时电源电压不稳定，触摸屏可能无法正常工作。此时，可从设备上拔下充电器。
- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。如果电池比平常更热，则充电器可能停止充电。
- 如果设备无法正常充电，请联系三星服务中心。

完全充电后，断开设备与充电器的连接。先从设备拔下充电器，然后从电源插座拔下插头。

取下充电器前，请勿卸下电池。否则可能会损坏设备。

为节约电量，请在不使用时拔下 USB 电源适配器。USB 电源适配器不带电源开关，因此在不使用时必须从电源插座拔下 USB 电源适配器以节约电量。充电时，充电器应保持紧贴电源插座并易于拔插。

减少电池损耗

本设备提供了一些可助您节省电池电量的选项。通过自定义以下选项及取消后台中运行的功能，可以延长设备每次充电后的使用时间：

- 在不使用设备时，可以通过按下电源键切换到锁定模式。
- 通过任务管理器关闭不必要的应用程序。
- 取消蓝牙功能。
- 取消 WLAN 功能。
- 取消应用程序的自动同步功能。
- 减少背景灯时间。
- 调低显示屏的亮度。

插入存储卡

本设备可使用容量最高为 64 GB 的存储卡。取决于存储卡制造商和类别，有些存储卡可能与您的设备并不兼容。

- 有些存储卡可能与设备并不完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，或损坏存储在卡中的数据。
- 正面朝上插入存储卡。

- 设备支持 FAT 和 exFAT 文件系统的存储卡。插入不同文件系统格式的存储卡时，设备会要求重新格式化存储卡或不识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备时，存储卡的文件目录会显示在**我的文件** → **全部** → **SD card** 文件夹中。

1 取下电池盖。

2 将金色触点面向下插入存储卡。

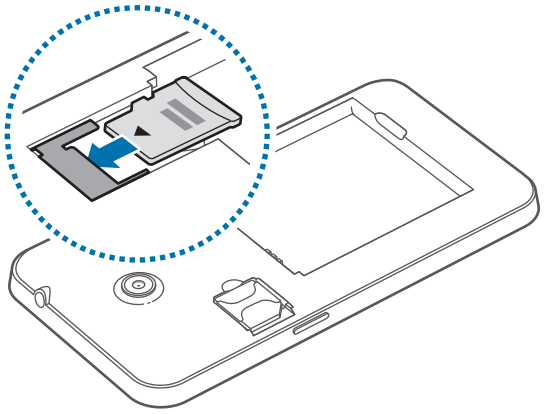

3 装回电池盖。

取出存储卡

取出存储卡前，先卸载存储卡以便安全取出。在主屏幕上，点击 → **设定** → **存储** → **卸载SD卡**。

1 取下电池盖。

2 取出存储卡。

3 装回电池盖。

请勿在设备传输或访问信息时取出存储卡。否则会导致数据丢失或损坏，或损坏存储卡或设备。对于误用损坏的存储卡所造成的损失，包括数据丢失，三星概不负责。

格式化存储卡

在电脑上格式化的存储卡可能与设备并不兼容。请在设备上格式化存储卡。

在主屏幕上，点击 → **设定** → **存储** → **格式化SD卡** → **格式化 SD 卡** → **全部删除**。

格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到设备。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

打开或关闭设备

首次启动设备时，按照屏幕提示设置设备。

按住电源键几秒钟以打开设备。

如欲关闭设备，按住电源键，然后点击**关机**。

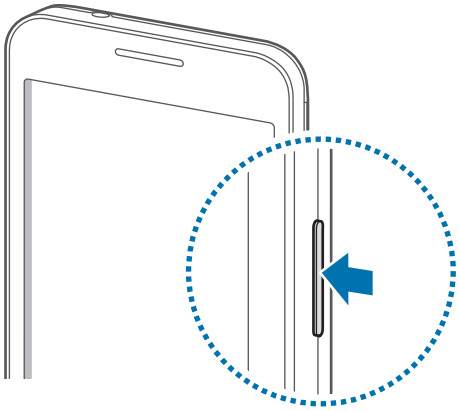

在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。

握持设备

请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。

锁定和解锁设备

按下电源键关闭屏幕并使设备进入锁定模式。如果设备在一段指定的时间内没有使用，将会被自动锁定。

如欲解锁设备，按下电源键或主屏幕键，然后点住屏幕并将手指拖到大圆以外。

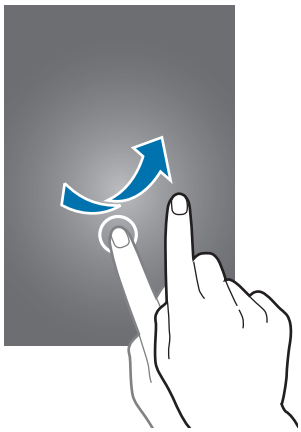

您可以更改用于解锁设备的解锁码。有关详细信息，请参阅“更改屏幕锁定方式”。

基本功能

使用触摸屏

- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 为避免损坏触摸屏，请勿使用尖利物体点触屏幕，或在指尖点触屏幕时用力过猛。

- 设备无法识别靠近屏幕边缘的触摸输入，因为这部分不在触摸输入区域内。
- 使用手指来使用触摸屏。

点击

如欲打开应用程序、选择功能表项目、按下屏幕上的按钮或使用屏幕键盘输入字符，用手指点击即可。

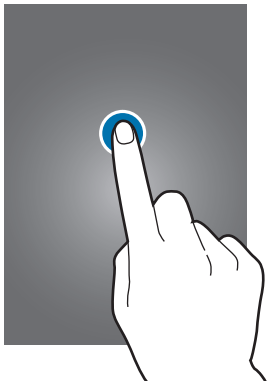

点住

点击某一项目持续 2 秒以上以访问可用选项。

拖动

如欲移动某个图标或缩略图，点住它并将其拖到目标位置。

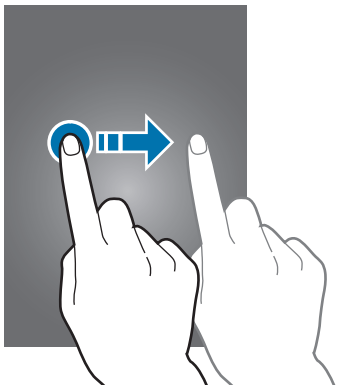

双击

在图像上双击以将某一部分放大。再次双击返回。

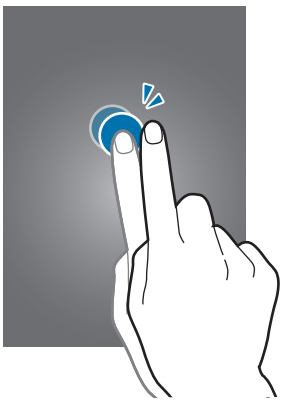

滑动

在主屏幕或应用程序屏幕上向左或向右快速滑动以查看其他面板。向上或向下快速滑动以查看网页或列表，例如联系人。

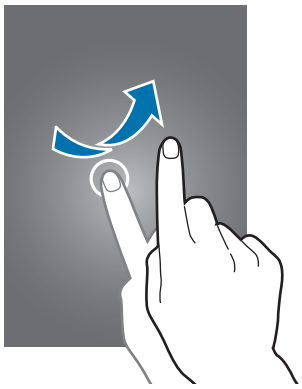

张开和合拢手指

在图像上分开两指可将某一部分放大。合拢进行缩小。

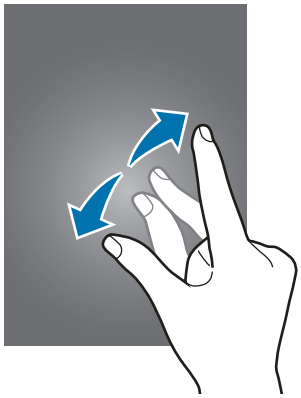

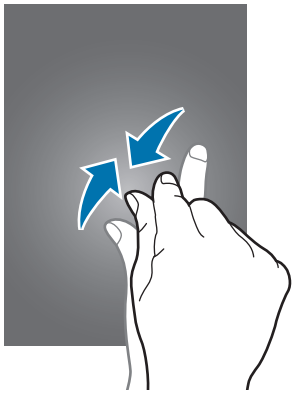

指示符图标

屏幕顶部显示的图标提供有关设备状态的信息。下表中列出的图标为最常见的图标。

在某些应用程序中，状态栏可能不出现在屏幕顶部。如欲显示状态栏，从屏幕顶部向下拖动。

图标	意义
	无信号
	信号强度
	漫游中 (在正常服务区外)
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	已连接 UMTS 网络
	已连接 HSDPA 网络
	已连接 HSPA+ 网络
	已连接 WLAN
	已启动蓝牙功能
	已启动 GPS
	正在通话
	未接来电
	已与 Web 同步
	已连接至电脑
	无 SIM 或 USIM 卡
	新短信或彩信
	已启动闹钟
	已启动静音模式
	已启动振动模式
	已启动飞行模式
	发生错误或需要注意
	电池电量

通知和快捷设置面板

使用通知面板

接收新通知 (如信息或未接来电) 时，指示符图标会出现在状态栏上。如欲了解这些图标的详细信息，打开通知面板并查看详细信息。

如欲打开通知面板，向下拖动状态栏。

如欲关闭通知面板，从屏幕底部向上拖动状态栏。

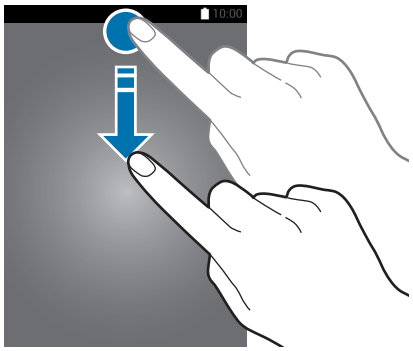

您可以使用通知面板上的以下功能。

调节亮度

如欲调节亮度，向左或向右拖动亮度调节条。

电池电量不足时，亮度调节条会从通知面板中消失。

使用快捷设置按钮

从通知面板中，可以查看设备的当前状态并使用以下选项：

- **WLAN**：启动或取消 WLAN 功能。
- **位置**：启动或取消 GPS 功能。
- **移动数据**：启动或取消数据连接。
- **声音 / 振动 / 静音**：启动或取消静音模式。可以将设备设置为振动或静音。
- **屏幕旋转**：允许或防止旋转设备时界面旋转。
- **蓝牙**：启动或取消蓝牙功能。
- **WLAN 热点**：启动或取消 WLAN 热点分享功能。
- **同步**：启动或取消应用程序的自动同步功能。
- **飞行模式**：启动或取消飞行模式。
- **手电筒**：更改屏幕颜色以使用手电筒。

可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

如欲重新排列通知面板上的选项，打开通知面板，点击 → **显示** → **通知面板**，点住项目，然后将项目拖至其他位置。

主屏幕和应用程序屏幕

主屏幕

主屏幕是访问所有设备功能的起点。其可显示小组件、应用程序快捷方式等。小组件是在主屏幕上启动特定应用程序功能的小应用程序，通过它们可方便地访问相关信息。

主屏幕可以具有多个面板。如欲查看其他面板，向左或向右滑动。如欲自定义主屏幕，请参阅“管理主屏幕和应用程序屏幕”以获取详细信息。

主屏幕选项

点住空白区域，或在主屏幕上将手指合拢到一起以访问主屏幕上提供的选项。

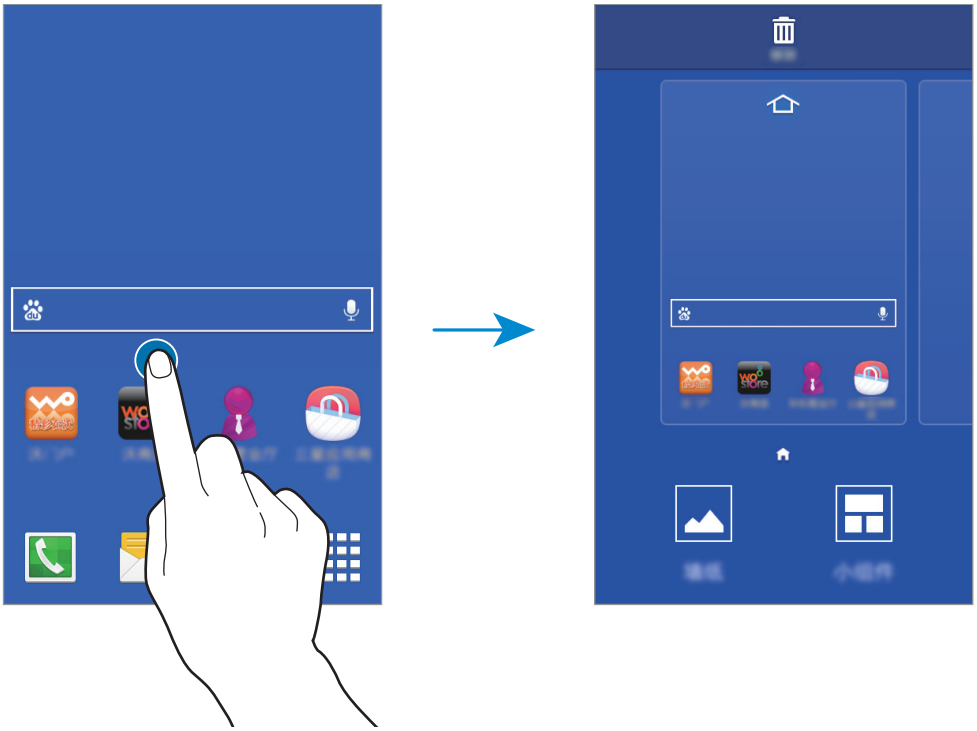

应用程序屏幕

应用程序屏幕显示所有应用程序的图标，包括新安装的应用程序。

在主屏幕上，点击 以打开应用程序屏幕。如欲查看其他面板，向左或向右滑动，或者选择屏幕底部的屏幕指示符。如欲自定义应用程序屏幕，请参阅“管理主屏幕和应用程序屏幕”以获取详细信息。

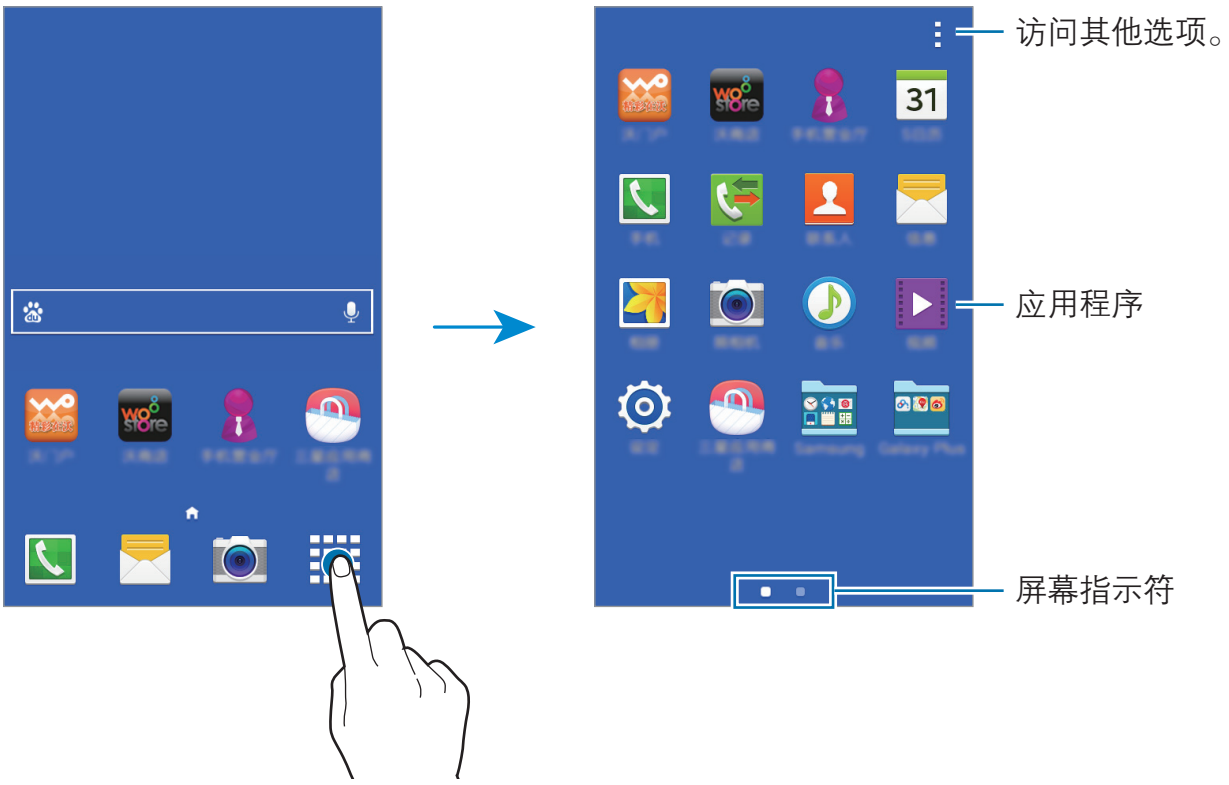

打开应用程序

在主屏幕或应用程序屏幕上，选择应用程序图标以将其打开。

如欲打开最近使用的应用程序，点击 并选择要打开的应用程序图标。

关闭应用程序

关闭不使用的应用程序以节省电池电量并维护设备性能。

点击 → ，然后点击应用程序旁边的**结束**将其关闭。如欲关闭所有运行中的应用程序，点击**结束全部**。

安装或卸载应用程序

三星应用商店

使用此应用程序以购买并下载专门的三星应用程序。

在应用程序屏幕上点击**三星应用商店**。

此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

安装应用程序

按类别浏览应用程序，或点击 以搜索关键字。

选择要查看其相关信息的应用程序。如欲下载免费的应用程序，点击**免费下载**。如欲购买并下载收费的应用程序，点击显示此应用程序价格的按钮。

默认情况下，设备会自动将所有安装的应用程序更新为最新版本。如欲更改默认设置或手动更新应用程序，点击 → **设置** → **自动更新应用程序**，然后选择选项。

卸载应用程序

如欲卸载下载的应用程序，在应用程序屏幕上点击 → **已下载应用程序** → → **卸载**。或者在应用程序屏幕上，点击**设定** → **应用程序管理器**，选择应用程序，然后点击**卸载**。

输入文本

当您输入文本以发送信息、创建备忘录及执行其他操作时，键盘会自动出现。

有些语言不支持文本输入。如欲输入文本，必须将输入语言改为支持的语言。

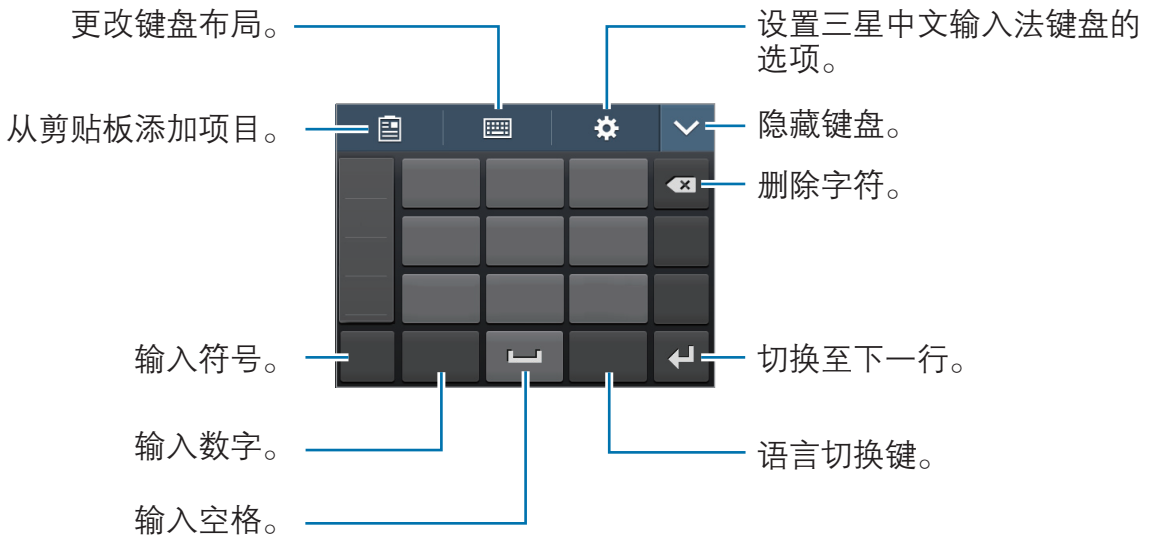

设置输入语言

点击 → **语言输入设置**，然后选择要使用的语言。

更改键盘布局

点击 → **中文**，然后点击**全键盘 拼音**、**全键盘 双拼**、**9键 拼音**、**笔画**、**全屏手写**或**局部手写**。

点击 → **英文**，然后点击**全键盘 英文**、**9键 英文**、**全屏手写**或**局部手写**。

在 9 键键盘上，每个按键具有三到四个字符。如欲输入某个字符，反复点击对应于该字符的按键。

更改语言键盘

点击语言切换键更改语言键盘。

手写

点击 → **局部手写**，然后用手指写下字词。输入字符时会显示建议字词。选择建议字词。

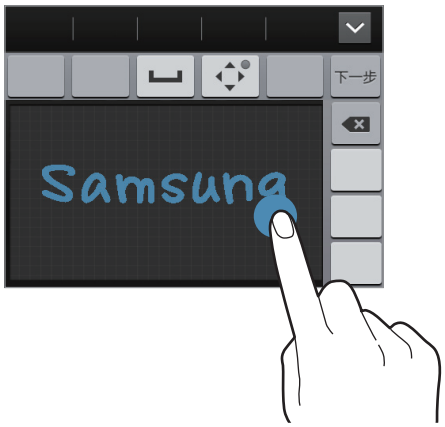

笔画模式

在中文键盘上，点击 → **笔画**以切换至笔画模式，然后点击笔画键。无法确定输入哪个笔画时，点击 通。如欲查看更多备选字符，点击 。

复制和粘贴

1 点住文本。

2 拖动 或 选择所需文本，或点击**全选**选择所有文本。

3 点击**复制**或**剪切**。选定的文本将复制到剪贴板。

4 点击或点住要插入文本的位置，然后点击 → **粘贴**。如欲粘贴之前复制的文本，点击 → **剪贴板**，并选择文本。

个性化

管理主屏幕和应用程序屏幕

管理主屏幕

添加项目

在应用程序屏幕上点住应用程序或文件夹，然后将其拖至主屏幕。

如欲添加小组件，在主屏幕上合拢手指，点击**小组件**，点住小组件，然后将其拖至主屏幕。

移动或移除项目

在主屏幕上点住项目，然后将其拖至新位置。

如欲将此项目移至另一面板，将其拖至屏幕一侧。

您还可以将常用的应用程序移至主屏幕底部的快捷方式区域。

如欲移除项目，点住该项目。然后将其拖至出现在屏幕顶部的**移除**。

创建文件夹

1 在主屏幕上，点住应用程序，然后将其拖至出现在屏幕顶部的**新建文件夹**。

2 输入文件夹名称。

3 点击 ，选择要移动到文件夹的应用程序，然后点击**完成**。

管理面板

在主屏幕上合拢手指以添加、移动或移除面板。

如欲添加面板，向左滑动到最后一个面板，然后点击 。

如欲移动面板，点住面板预览，然后将其拖至新位置。

如欲移除面板，点住面板预览，然后将其拖至屏幕顶部的**移除**。

如欲将面板设置为主屏幕，点击 。

管理应用程序屏幕

更改查看模式

在应用程序屏幕上，点击 → **查看方式**并选择排序方式。

隐藏应用程序

隐藏您不想在应用程序屏幕上看到的应用程序。

在应用程序屏幕上，点击 → **隐藏应用程序**，选择应用程序，然后点击**完成**。

如欲显示隐藏的应用程序，点击 → **显示隐藏的应用程序**，选择应用程序，然后点击**完成**。

移动项目

在应用程序屏幕上，点击 → **编辑**。点住项目并将其拖至新位置。

如欲将此项目移至另一面板，将其拖至屏幕一侧。

如欲将项目移至新面板，请将其拖至出现在屏幕顶部的**创建页面**。

更改屏幕锁定方式

您可以更改锁定屏幕的方式，以防止他人访问您的个人信息。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定**，然后选择屏幕锁定方式。解锁时，设备需要解锁码。

如果忘记解锁码，请联系三星服务中心进行重置。

图案

连接四个或更多点画出图案，然后再次画出图案进行确认。设置备份 PIN 码以在您忘记图案时解锁屏幕。

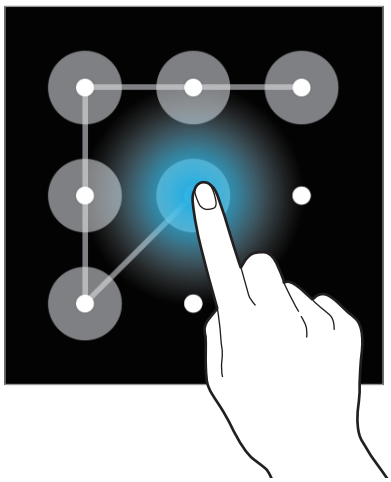

PIN 码

PIN 码只能包含数字。输入至少四位数字，然后再次输 PIN 码进行确认。

密码

输入至少四个字符，然后再次输入密码进行确认。

设置墙纸

将存储在设备中的图像或照片设置为主屏幕或锁定屏幕的墙纸。

1 在主屏幕上合拢手指并点击**墙纸**。

2 选择要更改或应用墙纸的屏幕。

3 选择类别，选择图像，按需要调整边框大小，然后将其设置为墙纸。

更改铃声

更改来电和通知的铃声。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **声音**。

如欲设置来电铃声，点击**铃声** → **铃声**，选择铃声，然后点击**确定**。如欲将在设备上或账户中存储的歌曲用作铃声，点击**添加**。

如欲设置通知铃声，点击**通知**，选择铃声，然后点击**确定**。

设置账户

添加账户

在设备上使用的一些应用程序需要注册账户。创建账户以获得最佳的设备体验。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **添加账户**，并选择账户服务。然后，按照屏幕上的指示完成账户设置。

如欲将内容与您的账户同步，选择账户并勾选要同步的项目。

移除账户

在应用程序屏幕上，点击**设定**，选择**账户**下的账户服务，选择要移除的账户，然后点击**移除账户**。

将联系人从其他设备移至您的设备

使用 Samsung Kies 移动联系人

通过 Samsung Kies 从电脑导入备份联系人文件以在设备上恢复联系人。您还可以通过 Samsung Kies 将联系人备份到电脑。有关详细信息，请参阅“连接 Samsung Kies”。

网络连接

连接到移动网络

将设备连接到移动网络以在 WLAN 不可用时使用互联网。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **数据使用**，然后勾选**移动数据**。或者打开通知面板，并点击**移动数据**将其启动。

连接至 WLAN

将设备连接至 WLAN 以使用互联网或与其他设备共享媒体文件。有关其他选项，请参阅“WLAN”。

在不使用时请关闭 WLAN 以节省电池电量。

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **WLAN**。或者打开通知面板，并点住 **WLAN**。

2 向右拖动 **WLAN** 开关。

3 选择检测到的 WLAN 列表中的网络。需要输入密码的网络会显示锁图标。

4 点击**连接**。设备连接至 WLAN 后，只要该网络可用，设备就会自动连接至网络。

添加 WLAN

如果所需的网络没有出现在网络列表中，点击网络列表底部的**添加 WLAN**。在**网络 SSID** 中输入网络名称，选择安全类型并输入密码 (如果不是开放网络)，然后点击**连接**。

忘记 WLAN

曾经使用过的网络，包括当前网络均会被忘记，设备也会因此无法自动连接至这些网络。在网络列表中选择网络，并点击**忘记**。

使用智能网络开关

使用此功能以在浏览网页、下载内容及执行其他操作时维护稳定的网络连接。使用此功能之前，请确保已启动移动数据连接和 WLAN 功能。

通过移动网络使用此功能时可能会产生额外的费用。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **WLAN**，然后勾选**智能网络切换**。如果当前 WLAN 较弱或不稳定，设备会自动从 WLAN 切换至移动网络。如果 WLAN 信号变强，设备会从移动网络切换回 WLAN。

网络共享设备和使用移动热点

关于网络共享和移动热点

使用此功能以在互联网连接不可用的情况下与电脑和其他设备共享本设备的移动数据连接。可以通过 WLAN 功能、USB 或蓝牙功能建立连接。

使用此功能时可能会产生额外的费用。

使用移动热点

将设备用作移动热点，以与其他设备共享您设备的移动数据连接。

使用此功能之前

- 确保已取消 WLAN 功能。
- 确保已启动本设备的移动数据连接。

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **网络分享和便携式热点** → **便携式WLAN热点**。

2 向右拖动**便携式WLAN热点**开关。

- 将出现在状态栏上。其他设备可以在 WLAN 列表上找到您的设备。
- 如欲为热点设置密码，点击 → **配置**并选择安全级别。然后，输入密码并点击**保存**。

3 在其他设备屏幕上，从 WLAN 列表中搜索并选择您的设备。

使用 USB 网络共享

通过 USB 数据线与电脑共享本设备的移动数据连接。

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **网络分享和便携式热点**。

2 通过 USB 数据线将设备连接至电脑。

3 勾选 **USB网络分享**。

在两个设备处于连接状态时， 会出现在状态栏上。

4 在电脑上，使用您设备的移动数据连接。

使用蓝牙网络共享

通过蓝牙与连接的电脑和其他设备共享本设备的移动数据连接。

使用此功能之前

- 确保您的设备通过蓝牙与其他设备配对。有关详细信息，请参阅“蓝牙”。
- 确保连接的电脑支持蓝牙功能。

1 在设备的应用程序屏幕上，点击**设定** → **网络分享和便携式热点**。

2 勾选**蓝牙网络共享**。

3 在连接的设备上，打开蓝牙设置屏幕，点击 → **互联网访问**。

在两个设备处于连接状态时， 会出现在状态栏上。

4 在连接的设备上，使用本设备的移动数据连接访问互联网。

连接方法可能因连接的设备而异。

使用 SIM 或 USIM 双卡

如果插入两张 SIM 或 USIM 卡，您可以在单个设备使用两个电话号码或服务提供商。

激活 SIM 或 USIM 卡

本设备采用双模双待单通路设计。也就是说，电话中的两个卡号不能同时拨打和接听语音来电或连接互联网。如果其中一个卡号正在呼叫或已连接到互联网，则另一个卡号必定关闭，不能接听来电或连接到互联网。如果有人呼叫后一个卡号，呼叫者可能会听到“您拨打的号码不在服务区”或“您拨打的号码暂时无法接通，请稍后再拨”之类的提示。这是双模双待单通路设计所致，并不是网络或服务提供商的问题。单通路源于设备芯片的设计。设备采用单通路设计可以大幅延长待机时间和减少耗电量。建议用户咨询本地运营商，开通未接来电提醒、来电提醒或秘书服务等服务，以免在上述情况下收不到未接来电提醒。

激活 SIM 或 USIM 卡

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **SIM 卡管理器**。将 SIM 或 USIM 卡的两个开关中的任意一个或两个都拖至右侧。

如果两张卡都被激活，可以接收两张卡的电话和信息。但是，如果其中一张卡处于通话状态，另外一张卡则无法接收新的来电。

更改 SIM 或 USIM 卡的显示名称和图标

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **SIM 卡管理器**。选择 SIM 或 USIM 卡，然后点击**选择图标**或**注册名称**。分别为两张卡设置显示名称和图标。

双卡切换

同时激活两张 SIM 或 USIM 卡时，通知面板上会显示卡选择图标。打开通知面板，然后选择一张卡。

动作与可用性功能

控制动作

过度摇晃或敲击设备可能导致意外输入。请正确控制动作。

旋转屏幕

许多应用程序均可纵向或横向显示。旋转设备会导致显示屏自动调整，以适合新屏幕的方向。

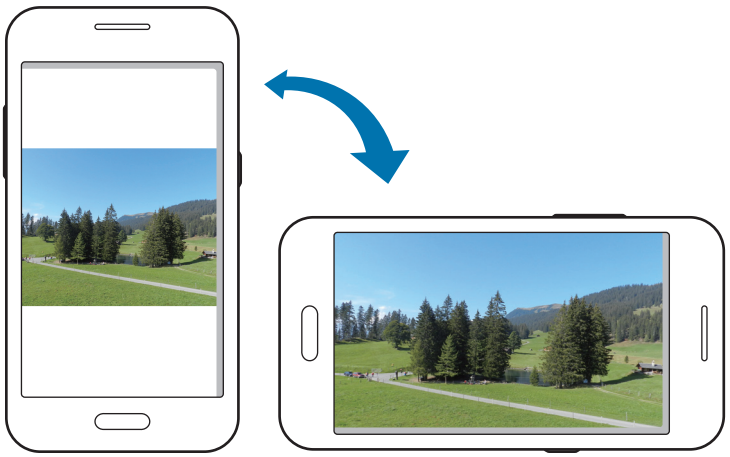

如欲防止显示屏自动旋转，打开通知面板，然后取消选择**屏幕旋转**。

- 有些应用程序不允许屏幕旋转。
- 有些应用程序会根据方向显示不同的屏幕。转至横向时，计算器将变成科学计算器。

手机

拨打电话

在应用程序屏幕上点击**手机**。

点击**键盘**，输入电话号码，然后点击 或 以拨打语音电话。您还可以拨打在**记录**、**我的收藏**和**联系人**中列出的电话号码。

拨打记录或联系人列表中的电话

点击**记录**或**联系人**，然后向右拖动联系人或电话号码以拨打电话。

拨打收藏夹列表中的电话

您可以通过将经常联系的联系人添加至收藏夹联系人列表以方便呼叫他们。

如欲将联系人添加至收藏夹列表，点击**联系人**，选择联系人，然后点击 ★。

如欲拨打收藏夹联系人的电话，点击**我的收藏**并选择联系人。

号码预测

点击**键盘**。

在键盘上输入号码时，会自动出现预测号码。选择其中一个号码进行拨打。

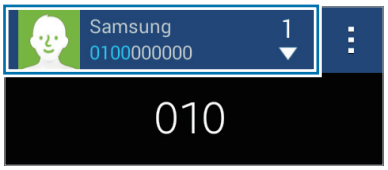

快速拨号号码

点击**键盘**。

对于快速拨号号码，点住对应的数字。

如欲将联系人分配到快速拨号号码，选择键盘上的可用快速拨号号码并按住它，点击**确定**，然后选择联系人。或者点击**联系人** → ⋮ → **快速拨号设置**，选择号码，然后选择联系人。

拨打国际电话

点击**键盘**。

点住 **0**，直到 **+** 号出现。输入国家代码、区号和电话号码，然后点击 或 。

如欲阻止拨出国际电话，点击 ⋮ → **通话设定** → **其它设置** → **呼叫限制**。然后，点击**国际电话**并输入密码。

接听电话

接听电话

来电时，点住 拖到大圆以外。

如果呼叫等待服务启动，则可接听另一通电话。接听第二个通话时，第一个通话将进入保持状态。

拒绝通话

来电时，点住 拖到大圆以外。

如欲创建各种拒绝信息，在应用程序屏幕上点击**手机** → → **通话设定** → **设置通话拒绝信息** → **新建**。

未接来电

如果有未接来电，状态栏上将会出现 。打开通知面板以查看未接来电的列表。或者在应用程序屏幕上，点击**手机** → **记录**查看未接来电。

通话期间

语音通话期间

可供使用的操作包括：

- **录音**：通话期间录制对话。
- **键盘**：打开键盘。
- **结束通话**：结束当前的通话。
- **扬声器**：启动扬声器。使用扬声器时，请使设备远离耳朵。
- **静音**：关闭话筒让对方听不到您的声音。
- **耳机**：切换到已连接至设备的蓝牙耳机。
- → **添加通话**：拨打第二通电话。
- → **联系人**：打开联系人列表。
- → **备忘录**：创建备忘录。
- → **信息**：发送信息。
- → **保持**：保持通话。点击**取消保持**以恢复保持的通话。
- → **更大音量**：增加音量。
- → **通话设定**：更改通话设置。
- → **SIM卡服务**：使用 SIM 服务。

联系人

添加联系人

从其他设备移动联系人

您可以将联系人从其他设备移至您的设备。有关详细信息，请参阅“将联系人从其他设备移至您的设备”。

手动创建联系人

1 在应用程序屏幕上，点击**联系人** → **联系人**。

2 点击 并输入联系人信息。

- ：添加图像。
- / ：添加或删除联系人字段。

3 点击**保存**。

如欲通过键盘向联系人列表添加电话号码，点击**键盘**，输入号码，然后点击**添加到联系人**。

管理联系人

编辑联系人

1 在应用程序屏幕上，点击**联系人** → **联系人**。

2 选择要编辑的联系人，并点击 。

3 编辑联系人信息或点击**添加另一字段**以添加更多联系人信息。

4 点击**保存**。

删除联系人

选择要删除的联系人，点击 → **删除**。

共享联系人

选择要共享的联系人，点击 → **共享名片通过**，然后选择共享方式。

管理群组

在应用程序屏幕上，点击**联系人** → **群组**。

创建新群组

点击 ，输入群组名称，然后点击**保存**。

将联系人添加到群组

选择群组，然后点击 。选择要添加的联系人，然后点击**完成**。

删除群组

点击 → **删除群组**，选择用户添加的群组，然后点击 。

发送信息或电子邮件到群组成员

选择群组，点击 → **发送信息**或**发送邮件**，选择组员，点击**完成**，输入信息，然后点击发送按钮。

导入和导出联系人

将联系人从存储服务导入到您的设备或者从您的设备导出到存储服务。

在应用程序屏幕上，点击**联系人** → **联系人**。

点击 → **导入/导出**，然后选择导入或导出选项。

搜索联系人

在应用程序屏幕上，点击**联系人** → **联系人**。

使用以下搜索方法之一：

- 向上或向下滑动联系人列表。
- 点击联系人列表顶部的搜索字段并输入搜索标准。

选择联系人，即可执行以下操作之一：

- ：添加至收藏。
- ：拨打语音电话。
- ：拨打IP电话。
- ：撰写信息。
- ：撰写电子邮件。

添加联系人快捷方式至主屏幕

在主屏幕上添加经常联系的联系人快捷方式。

1 在应用程序屏幕上，点击**联系人** → **联系人**。

2 选择联系人。

3 点击 → **添加主页快捷键**。

信息和电子邮件

信息

发送信息

发送短信 (SMS) 或彩信 (MMS)。

在本地服务区外发送或接收信息可能会产生额外的费用。

1 在应用程序屏幕上点击**信息**。

2 点击 。

3 添加收件人并输入信息。

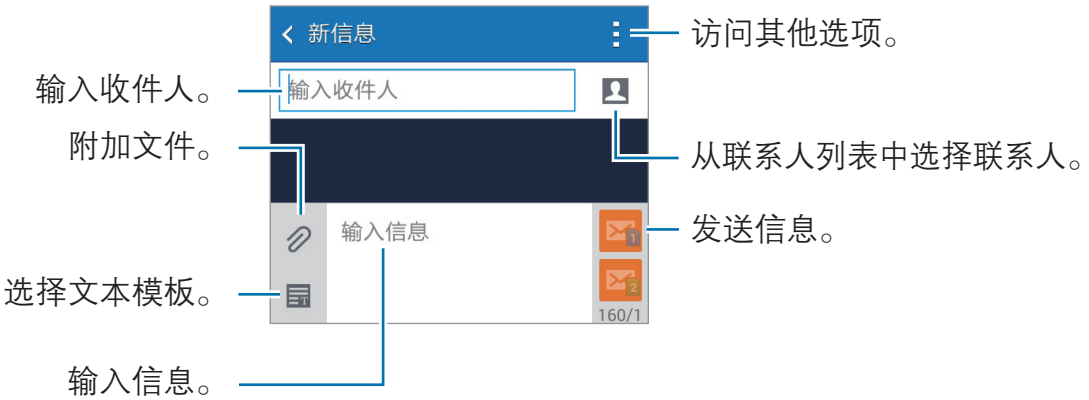

4 点击 或 以发送信息。

在编写信息时，点击 ⋮ 以使用以下选项之一：

- **发送**：发送信息。
- **插入笑脸符号**：输入表情图标。
- **添加主题**：输入主题。
- **添加幻灯片**：添加信息幻灯片。
- **定时信息**：设置发送信息的指定时间和日期。
- **放弃**：取消编写信息。
- **字体大小**：更改文本字段中文本的字体大小。

定时发送信息

在编写信息时，点击 ⋮ → **定时信息**。设置时间和日期，然后点击**完成**。

- 如果设备在预定时间关闭、未连接至网络或网络不稳定，信息将无法发送。
- 此功能基于设备上设置的时间和日期。如果跨越了时区且网络未更新该信息，时间和日期可能不正确。

查看收到的信息

收到的信息会按联系人分组为信息对话。选择联系人以查看此人的信息。

在本地服务区外发送或接收信息可能会产生额外的费用。有关详细信息，请联系服务提供商。

在查看信息时，点击 ⋮ 以使用以下选项之一：

- **添加收件人**：添加要向其发送信息的收件人。
- **插入笑脸符号**：输入表情图标。
- **添加主题**：输入主题。
- **添加幻灯片**：添加信息幻灯片。
- **定时信息**：设置发送信息的指定时间和日期。
- **阻止设置**：设置通过信息或电话阻止该发件人联系您。
- **放弃**：取消编写信息。
- **字体大小**：更改文本字段中文本的字体大小。

管理信息

在查看信息列表时，点击 并使用以下选项：

- **选择**：选择要删除的信息或者设置通过信息或电话阻止该发件人联系您。
- **删除**：删除所有信息或选定的信息。
- **已阻止的信息**：查看垃圾信息。
- **字体大小**：更改字体大小。
- **设定**：更改信息设置。

电子邮件

设置电子邮件账户

在应用程序屏幕上点击**电子邮件**。

首次打开**电子邮件**时，设置电子邮件账户。

输入电子邮件地址和密码。点击**下一步**设置私人电子邮件账户或点击**手动设置**以设置公司电子邮件账户。在这之后，按照屏幕上的指示完成设置。

如欲设置其他电子邮件账户，点击 → **设定** → **添加账户**。

发送信息

在应用程序屏幕上点击**电子邮件**。

点击屏幕底部的 。输入收件人、主题和信息，然后点击 。

点击 从联系人列表添加收件人。

点击 附加图像、视频及其他。

定时发送信息

在编写信息时，点击 → **预定的电子邮件**。勾选**预定的电子邮件**，设置时间和日期，然后点击**完成**。

- 如果设备在预定时间关闭、未连接至网络或网络不稳定，信息将无法发送。
- 此功能基于设备上设置的时间和日期。如果跨越了时区且网络未更新该信息，时间和日期可能不正确。

阅读信息

在应用程序屏幕上点击**电子邮件**。

点击 ，选择要使用的电子邮件账户收取新信息。如欲手动收取新信息，点击 。

点击要读取的信息。

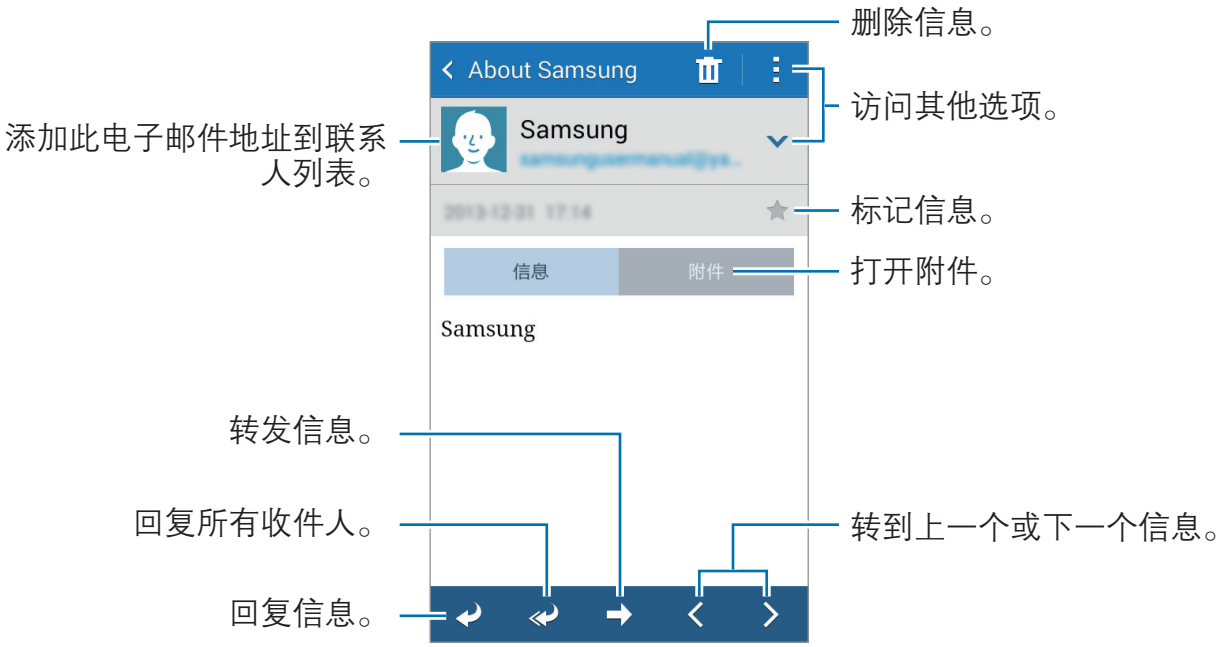

添加联系人至优先级列表

将经常联系的联系人设置为优先联系人。通过选择电子邮件列表上面的联系人图标来向他们发送电子邮件。

点击 → **设定** → **优先发件人设置** → **优先发件人** → ，选择要添加的电子邮件地址，然后点击**确定**。

如欲将多个联系人添加到优先级列表，点击 。

如欲从优先级列表移除联系人，点击 ，选择联系人，然后点击 。

照相机

拍摄照片或视频

关于拍摄照片或视频

使用此应用程序以拍摄照片或视频。

使用**相册**查看通过设备照相机拍摄的照片和视频。有关详细信息，请参阅“查看设备上的内容”。

照相机使用规范

- 未经他人允许，请勿拍摄其照片或视频。
- 请勿在法律禁止的地方拍摄照片或视频。
- 请勿在可能侵犯他人隐私的场合拍摄照片或视频。

- 在不使用一段时间后，照相机会自动关闭。
- 确保镜头清洁。否则，在某些需要高分辨率的模式中，设备可能无法正常工作。

1 在应用程序屏幕上点击**照相机**。

2 点击预览屏幕上的图像，此处照相机应已对焦。

对准拍摄对象后，对焦框将会变绿。

3 点击 拍摄一张照片或点击 拍摄一段视频。

查看照片或视频

您可以通过打开照相机屏幕上的预览缩略图在拍摄照片或视频后立即查看它们。点击屏幕左下角的预览缩略图。

在锁定屏幕上启动照相机

如欲快速拍摄特殊时刻的照片，在锁定屏幕上启动**照相机**。

1 在锁定屏幕上，将 拖到大圆以外。

2 点击预览屏幕上的图像，此处照相机应已对焦。

对准拍摄对象后，对焦框将会变绿。

3 点击 拍摄一张照片或点击 拍摄一段视频。

使用拍摄模式

多种照片效果可用。

在应用程序屏幕上，点击**照相机** → 。

- **自动**：使用此选项以允许照相机根据周围环境并确定理想的拍照模式。
- **优选拍摄**：拍摄一系列照片，然后保存最佳的一张。
- **连拍**：拍摄一系列移动主体的照片。
- **留声拍照**：使用此选项以拍摄有声照片。设备在**相册**中以 标记照片。

  点击 拍摄一张照片。在拍照之后，设备会录制几秒钟音频。

以此模式拍摄照片时，将由扬声器话筒录音。

- **全景拍摄**：拍摄一张由多张照片连在一起合成的照片。设备在**相册**中以 标记照片。

  如欲获得最佳的拍摄效果，请遵循这些提示。

  - 朝一个方向缓慢移动照相机。
  - 使照相机的取景器处于参考线框范围内。
  - 避免拍摄位于无法识别的背景，例如空旷的天空和没有装饰的墙壁前面的主体。
- **运动**：使用此设置拍摄快速移动的对象。
- **夜间拍摄**：使用此设置在较黑的环境下拍摄图像。

应用过滤效果

使用过滤效果可拍摄独特的照片或视频。

1 在应用程序屏幕上点击**照相机**。

2 点击 并选择过滤效果。可用的选项因模式而异。

使用缩放功能

拍摄照片或视频时放大和缩小屏幕。

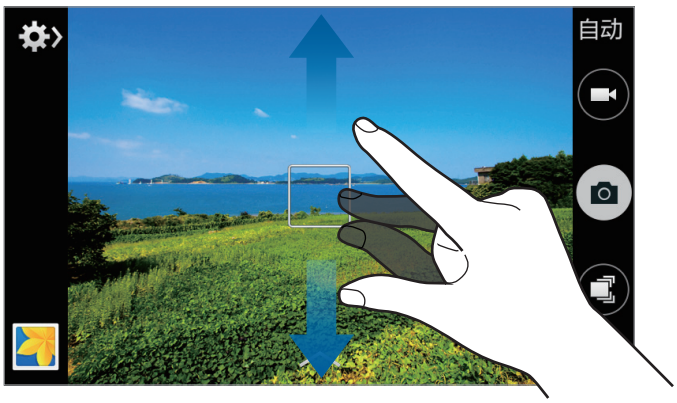

使用以下方法之一：

- 使用音量键可放大或缩小。
- 在屏幕上两指张开进行放大，两指合拢进行缩小。

放大/缩小效果适用于在拍摄视频的情况下使用缩放功能。

更改照相机设置

重新整理照相机快捷方式

1 在应用程序屏幕上，点击**照相机** → → → → **编辑快捷设置**。

2 点住项目并将其拖至屏幕顶部的列表。

您可以重新整理照相机快捷方式，以快速方便地访问预览屏幕。

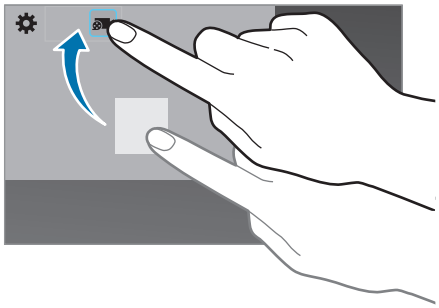

配置设置

在应用程序屏幕上，点击**照相机** → → 。并非所有以下选项都适用于照相机和摄像机模式。可用的选项可能会因使用的模式而异。

- **照片大小 / 视频大小**：选择分辨率。分辨率越高，质量越高。但占用内存越多。
- **轻敲以拍照**：点击预览屏幕上的图像以拍摄照片。
- **聚焦模式**：选择聚焦模式。**自动对焦**是由照相机控制的。**微距模式**适用于近处的物体。
- **测光模式**：选择测光方法。此选项用于确定如何计算光线值。**中心重点测光**测量场景中央的背景光线。**点**测量指定位置的光线值。**矩阵**取整个场景的平均值。

- **ISO**：选择 ISO 值。此值用于控制照相机感光度。它以胶片照相机的当量衡量。对静止不动或亮度较高的对象使用较低的值。对快速移动或亮度较低的对象使用较高的值。
- **位置标签**：将 GPS 位置标签附加至照片。

  - 如欲改善 GPS 信号，请避免在信号受阻的环境下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。
  - 在将照片上传至互联网时，照片上可能已有位置信息。如欲避免这种情况，取消 GPS 标签设置。

- **查看照片/视频**：设置设备在拍摄后显示照片或视频。
- **音量键**：设置设备以使用音量键来控制快门或缩放功能。
- **定时器**：使用此选项进行延时拍摄。
- **白平衡**：选择适当的白平衡，以使图像具有逼真的颜色范围。此设置专为特定的光照条件设计。这些设置类似于专业照相机中对应于白平衡曝光的热量范围。
- **曝光值**：更改曝光值。此值确定照相机传感器接收的光线量。对于弱光环境，使用较高的曝光。
- **引导线**：当选择主体时，显示取景器向导以帮助构图。
- **扩展文件名**：设置标记小帮手。
- **存储器**：选择存储位置。
- **编辑快捷设置**：重新整理常用选项的快捷方式。
- **重置**：重置设置。

相册

查看设备上的内容

1 在应用程序屏幕上点击**相册**。

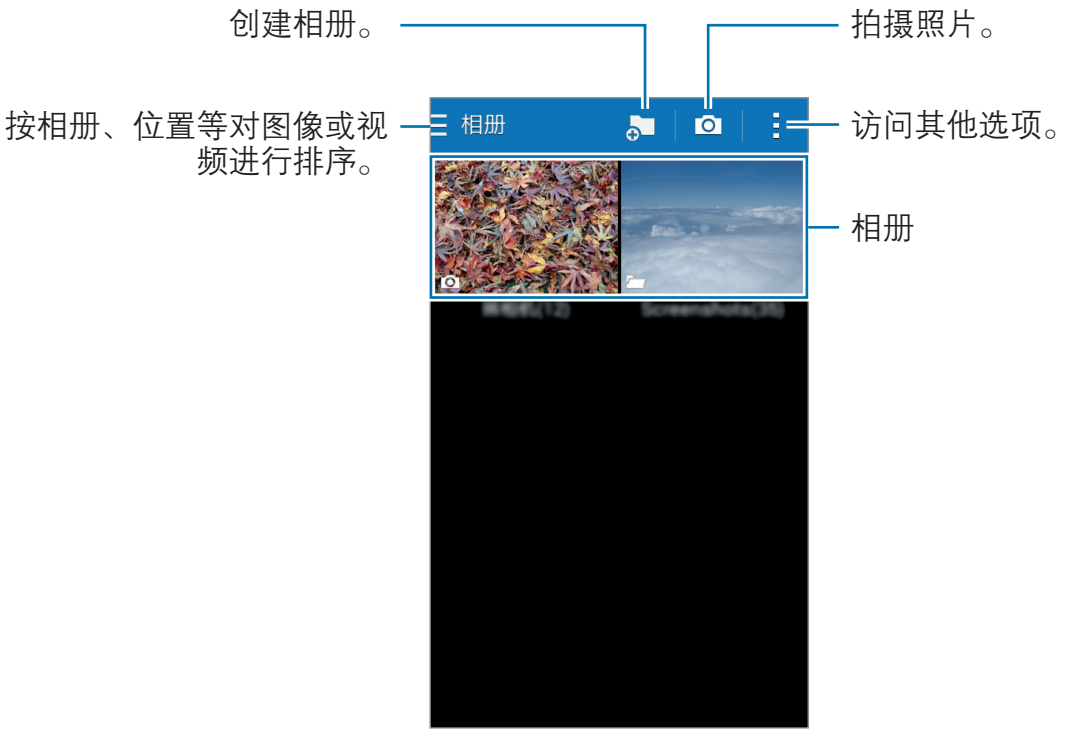

2 选择图像。

- 选择多个图像：

  点住某个图像时，✔ 会出现在图像上。然后，点击多个图像以选择更多。
- 选择所有图像：

  点住某个图像时，✔ 会出现在图像上。然后，勾选**全选**。

3 选择选项。

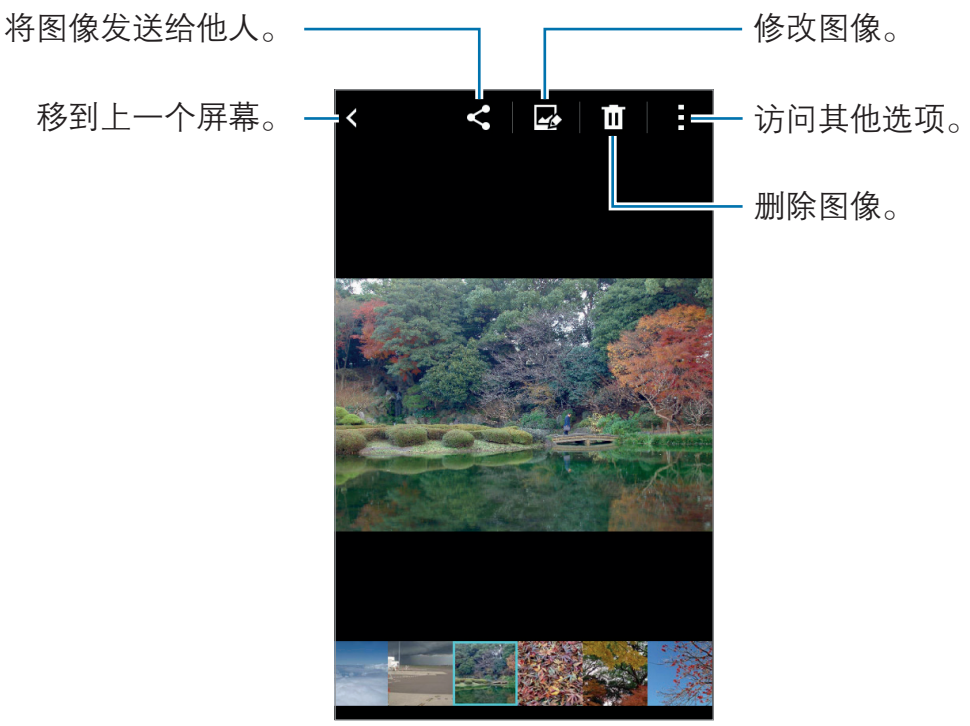

访问其他选项

在应用程序屏幕上，点击**相册** → ⋮，然后使用以下选项：

- **选择相册**：选择相册。
- **设定**：更改相册设置。

互联网和 SNS

互联网

浏览网页

1 在应用程序屏幕上点击**互联网**。

2 点击地址字段。如欲更改搜索引擎，点击 Web 地址字段旁边的搜索引擎图标。

3 输入 Web 地址或关键字，然后点击**前往**。如欲查看工具栏，在屏幕上稍微向下拖动手指。

管理网页历史记录

在应用程序屏幕上点击**互联网**。

点击 → **历史记录**从最近访问的网页列表中打开网页。

如欲清除历史记录，点击 → **清除历史记录**。

如欲删除历史记录中的网页，点击 → **选择**，选择要删除的网页，然后点击 。

ChatON

使用此应用程序以单独或组群方式与您的朋友进行聊天和社交。登录到您的三星账户后，您可以查看从注册设备发送的所有聊天历史记录。

在应用程序屏幕上点击 **ChatON**。

此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

按照屏幕提示完成设置。

与好友聊天

点击 → **开始聊天**，并选择好友开始聊天。 然后，在文本字段中输入信息，并点击 。

如欲发送广播信息，点击 → **广播**。

微博

使用此应用程序以访问微博社交网站并与人们保持联络。

在应用程序屏幕上点击**微博**。

语音功能

录音机

录制语音备忘录

在应用程序屏幕上点击**录音机**。

点击 开始录制。对着设备底部的话筒说话。点击 暂停录制。如欲取消录制，点击 。点击 完成录制。

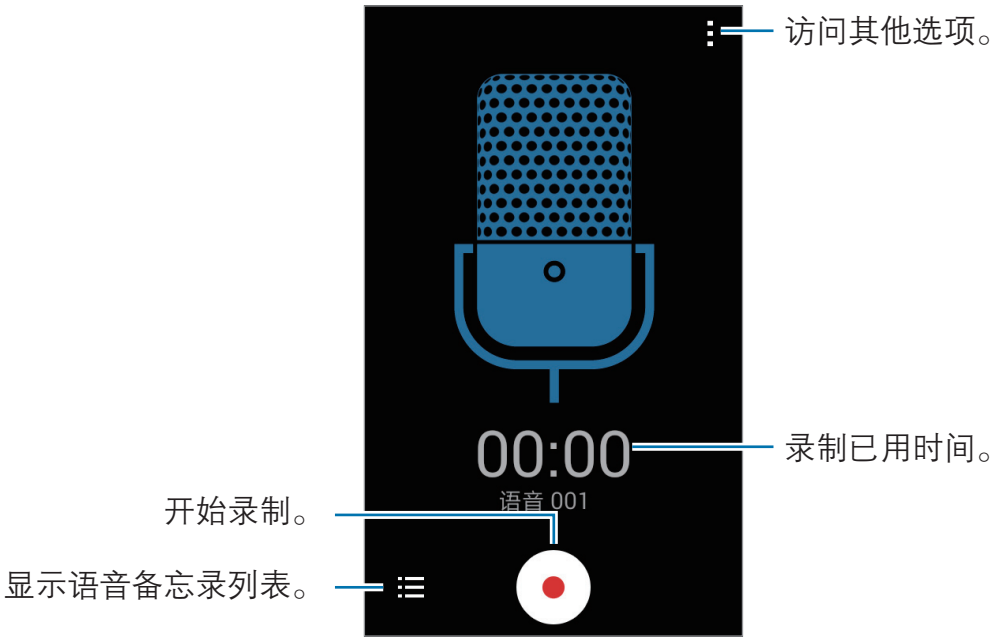

播放语音备忘录

在应用程序屏幕上点击**录音机**。

点击 ☰ 并选择要播放的语音备忘录。

- ⏸ / ▶：暂停或继续播放。
- ⏮ / ⏭：跳至上一个或下一个语音备忘录。

管理语音备忘录

在应用程序屏幕上，点击**录音机** → ☰。

点击 ⋮，并选择以下选项之一：

- **选择**：选择要共享或删除的语音备忘录。
- **删除**：删除语音备忘录。
- **设定**：更改录音机设置。

重命名语音备忘录

点住语音备忘录，点击 ⋮ → **重命名**，输入语音备忘录的名称，然后点击**确定**。

多媒体

音乐

播放音乐

在应用程序屏幕上点击**音乐**。

选择音乐类别，然后选择要播放的歌曲。

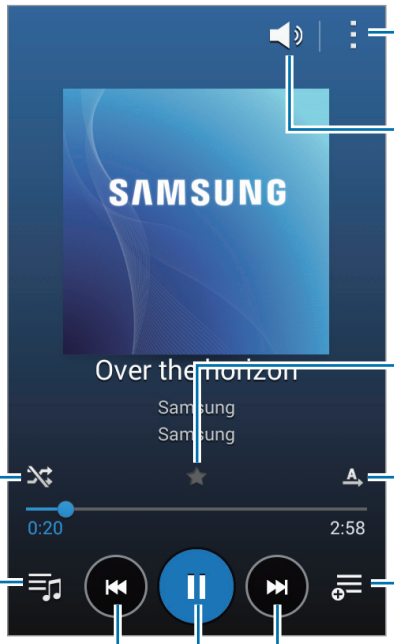

访问其他选项。

调整音量。

将文件设置为自己喜爱的歌曲。

打开随机播放。

更改重放模式。

打开播放列表。

添加歌曲到播放列表。

跳至上一首歌曲。点住向后快退。

跳至下一首歌曲。点住向前快进。

暂停或继续播放。

如欲以均衡的音量级别收听歌曲，点击 → **设定** → **智能音量**。

启动**智能音量**时，发出的音量可能会比设备的音量级别更高。小心不要长时间使用过高的音量以免损害您的听力。

某些文件可能无法启动**智能音量**。

设置歌曲为铃声或闹铃

如欲将当前播放的歌曲设置为铃声或闹铃，点击 → **设定为**，然后选择选项。

创建播放列表

创建自己的音乐合集。

在应用程序屏幕上点击**音乐**。

点击**播放列表**，然后点击 → **创建播放列表**。输入标题并点击**确定**。点击 ，选择要添加的歌曲，然后点击**完成**。

如欲将当前播放的歌曲添加到播放列表，点击 ，选择播放列表。

视频

播放视频

在应用程序屏幕上点击**视频**。

选择要播放的视频。

如欲在播放期间自定义控制面板的位置，点击 → **设定**，然后勾选**迷你控制器**。然后点击 或 将控制面板移至屏幕的任一端。

此功能仅在横屏模式下可用。

使用弹出式视频播放器

使用此功能在不关闭视频播放器的情况下使用其他应用程序。观看视频时，点击 以使用弹出式播放器。

两指在屏幕上张开可放大播放器，合拢可缩小。如欲移动播放器，将播放器点住并拖至其他位置。

共享或删除视频

在应用程序屏幕上点击**视频**。

点击 → **选择**，选择视频，点击 ，然后选择共享方式。

点击 → **删除**，选择视频，然后点击**完成**。

收音机

在 FM 广播上收听音乐和新闻。如欲收听 FM 广播，您必须连接耳机作为广播天线。

在应用程序屏幕上点击**收音机**。

收听 FM 广播

启动 FM 广播前，请先将耳机插入设备。

首次运行时，FM 广播将自动搜索并保存可用的电台。

点击 以打开 FM 广播。从电台列表中选择您想要的广播电台，然后点击 以返回到 FM 广播屏幕。

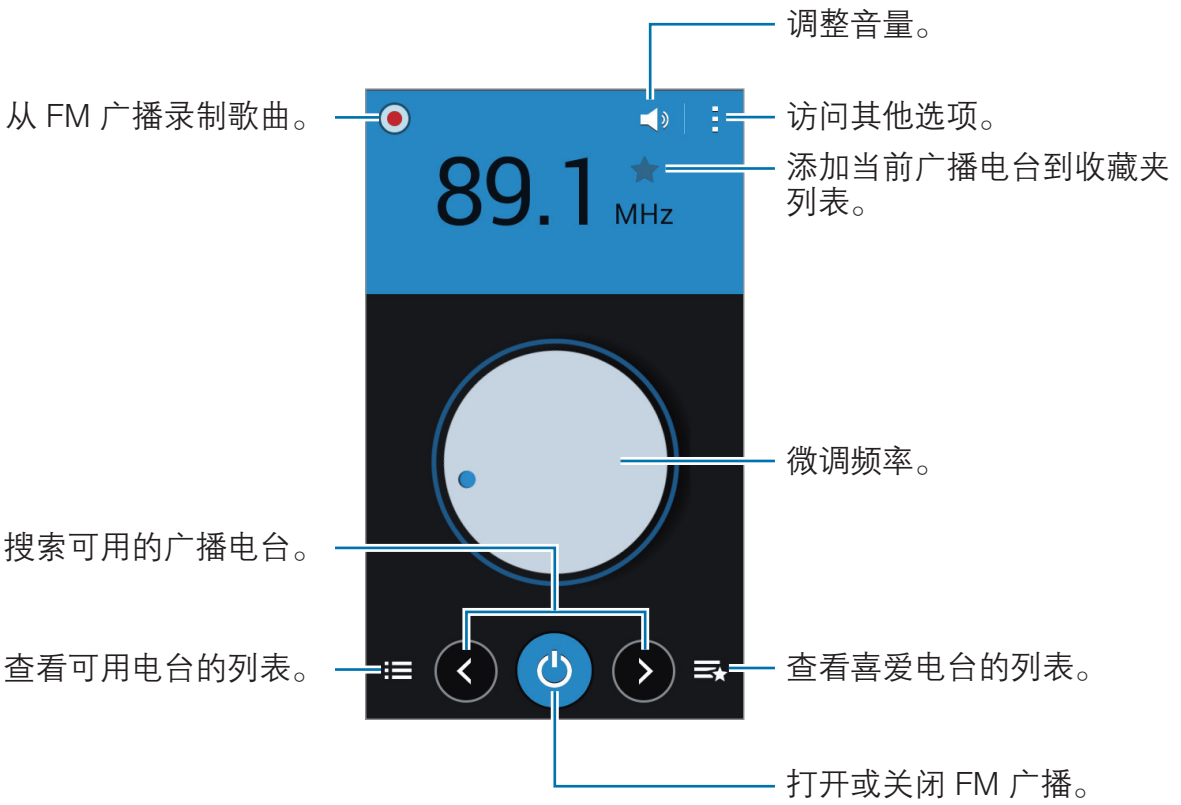

搜索广播电台

点击 → **扫描**，然后选择搜索选项。FM 广播将自动搜索并保存可用的电台。

从电台列表中选择您想要的广播电台，然后点击 以返回到 FM 广播屏幕。

添加电台到收藏夹列表

如欲添加电台到收藏夹列表，点击广播电台旁边的 。

实用程序

S日历

启动 S 日历

使用此应用程序以管理事件和任务。

在应用程序屏幕上点击 **S日历**。

点击 使用以下功能：

- **转到**：移至指定日期。
- **删除**：删除事件或任务。
- **导入/导出**：将事件导入或导出为文件。
- **搜索**：搜索事件或任务。
- **同步**：将事件和任务与您的账户同步。
- **日历**：选择要显示的日历。
- **设定**：更改 S 日历的设置。

创建事件或任务

1 在应用程序屏幕上点击 **S日历**。

2 点击 。或者选择没有事件或任务的日期，并再次点击此日期。
如果此日期内已经保存了事件或任务，依次点击日期和 +。

3 选择事件或任务，并输入详细信息。

- **添加事件**：设置事件的开始和结束日期。您可以设置可选重复设置。
- **添加任务**：添加要在指定日期执行的任务。您可以设置可选优先级设置。

4 点击**保存**保存事件或任务。

将事件和任务与您的账户同步

在应用程序屏幕上点击 **S日历**。

如欲将事件和任务与您的账户同步，点击 ⋮ → **同步**。

如欲添加要同步的账户，点击 ⋮ → **日历** → **添加账户**。然后，选择要同步和登录的账户。添加账户后，账户名称旁边会显示一个绿色圆圈。如欲查看选定为要与**S日历**同步的账户，在应用程序屏幕上，点击**设定**，在账户下选择账户，选择账户服务，然后确认已勾选**日历**。

删除事件或任务

在应用程序屏幕上点击 **S日历**。

如欲删除事件或任务，点击 ⋮ → **删除**，选择事件或任务，然后点击 🗑。

如欲在查看事件或任务时将其删除，点击 ⋮ → **删除** → **确定**。

如欲将任务标记为已完成，点击有任务的日期并勾选已完成任务。

共享事件或任务

在应用程序屏幕上点击 **S日历**。

如欲在查看事件或任务时共享它们，点击 ⋮ → **共享通过**，然后选择共享方式。

计算器

使用此应用程序进行简单或复杂计算。

在应用程序屏幕上点击**计算器**。

旋转设备进入横向模式以显示科学计算器。如果**屏幕旋转**关闭，点击 → **科学计算器**。

时钟

闹钟

在应用程序屏幕上，点击**时钟** → **闹钟**。

设置闹钟

点击 ，设置闹钟闹响的时间，选择闹钟重复的日子，然后点击**保存**。

- **多睡一会**：设置预设时间后闹钟重复闹响的间隔及次数。
- **智能闹钟**：为智能闹钟设置时间和铃声。在预设闹钟按预定时间发出声音之前的几分钟内，智能闹钟一开始会发出低音量的铃声。智能闹钟的音量会逐渐增大，直到您将其关闭或预设闹钟发出铃声。

如欲启动或取消闹钟，点击闹钟列表中闹钟旁边的 。

停止闹钟

点住 拖到大圆以外以停止闹钟。点住 拖到大圆以外以在指定时间长度后重复闹钟。

删除闹钟

点击 → **删除**，选择闹钟，然后点击**完成**。

世界时间

在应用程序屏幕上，点击**时钟** → **世界时间**。

创建时钟

点击 ，然后输入城市名称或从城市列表中选择城市。

删除时钟

点击 → **删除**，选择时钟，然后点击**完成**。

秒表

在应用程序屏幕上，点击**时钟** → **秒表**。

点击**开始**为事件计时。点击**计时**记录单圈用时。

点击**停止**以停止计时。如欲清除单圈用时，点击**重置**。

定时器

在应用程序屏幕上，点击**时钟** → **定时器**。

设置持续时间，然后点击**开始**。

定时器时间到时，点住 拖到大圆以外。

百度云

使用此应用程序可通过百度云存储空间保存文件并与他人共享。将文件保存至百度时，设备将自动与网络服务器及其他已安装百度的电脑同步。

在应用程序屏幕上，点击**百度云**。

此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

百度地图

使用此应用程序以标出设备的位置、搜索地点或规划路线。

在应用程序屏幕上点击**百度地图**。

此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

备忘录

使用此应用程序以记录重要信息以进行保存并在日后进行查看。

在应用程序屏幕上点击**备忘录**。

撰写备忘录

点击 （如有必要），输入备忘录，然后点击**完成**。

如欲编辑备忘录，点击备忘录，然后点击备忘录的内容。

查看备忘录

点击备忘录以将其打开。向左或向右滑动以查看备忘录。

点击 使用以下功能：

- **删除**：删除备忘录。
- **锁定**：锁定备忘录以使他人无法查看。
- **共享文本通过**：将备忘录中的文本发送给他人。
- **共享通过**：将备忘录发送给他人。

删除备忘录

点击 → **删除**，选择备忘录，然后点击 。

如欲在查看备忘录时将其删除，点击 → **删除**。

我的文件

关于我的文件

使用此应用程序以访问保存在设备中的所有类型的文件，包括图像、视频、歌曲和声音片段。

在应用程序屏幕上点击**我的文件**。

查看文件

在应用程序屏幕上点击**我的文件**。

选择文件夹以将其打开。如欲转到上一级目录，点击 。如欲返回我的文件主屏幕，点击 。

选择文件夹，点击 ，然后使用以下选项之一：

- **选择项目**：选择文件或文件夹。
- **新建文件夹**：创建文件夹。
- **查看方式**：更改查看模式。
- **排序方式**：排序文件或文件夹。
- **添加快捷方式**：将文件夹快捷方式添加至快捷方式区域。
- **设定**：更改文件管理器设置。

点住文件或文件夹，然后使用以下选项之一：

- ：将文件发送给其他人或与其共享。
- ：删除文件或文件夹。
- → **移动**：将文件或文件夹移动到其他文件夹。
- → **复制**：将文件或文件夹复制到其他文件夹。
- → **重命名**：重命名文件或文件夹。
- → **添加快捷方式**：将文件夹快捷方式添加至快捷方式区域。
- → **压缩文档**：压缩文件或文件夹以创建 zip 文件。
- → **锁定**：设置 PIN 码以锁定某一文件。解锁后，您可以从其他应用程序访问该文件。如欲更改 PIN 码，点击 → **设定** → **更改 PIN**。
- → **详情**：查看文件或文件夹详细信息。

搜索文件或文件夹

在应用程序屏幕上点击**我的文件**。

点击 ，然后输入要搜索的搜索标准。

查看存储信息

在应用程序屏幕上点击**我的文件**。

点击 以查看设备和存储卡的容量信息。

添加文件夹快捷方式

将常用文件夹的快捷方式添加至主目录。

在应用程序屏幕上点击**我的文件**。

点击 ，选择文件夹，然后点击**完成**。

下载列表

使用此应用程序以查看通过应用程序下载的文件。

在应用程序屏幕上点击**下载列表**。

此应用程序可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

选择文件以通过适当的应用程序将其打开。

如欲按日期排序文件，点击 → **排序方式** → **日期**。

如欲按标题对文件排序，点击 → **排序方式** → **名称**。

如欲按大小排列文件，点击 → **排序方式** → **大小**。

如欲清除历史记录，点击 → **清除列表**。

连接其他设备

蓝牙

关于蓝牙

蓝牙可在近距离的两个设备之间建立直接的无线连接。使用蓝牙与其他设备交换数据或媒体文件。

- 对于通过蓝牙功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的 (例如出于商业目的非法翻印文件或非法窃听)。对于因非法使用蓝牙功能而造成的后果，三星概不负责。

使用此功能之前

- 确保您的设备和要连接的设备上都已启动蓝牙功能。
- 确保两台设备都设置为对其他蓝牙设备可见。

与其他蓝牙设备配对

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **蓝牙**，向右拖动**蓝牙**开关，然后点击**扫描**。将会列出检测到的设备。

如欲将本设备设置为对其他设备可见，点击本设备名称。

2 选择要配对的设备。

如果您的设备之前已与其他设备配对，点击设备名称，无需确认自动生成的密钥。

3 在要确认的两台设备上接受蓝牙授权请求。

发送和接收数据

许多应用程序均支持通过蓝牙传输数据。您可以与其他蓝牙设备共享数据，如联系人或媒体文件。以下操作是将图像发送到另一台设备的示例。

发送图像

1 在应用程序屏幕上，点击**相册**。

2 选择图像。

3 点击 → **蓝牙**，然后选择要配对的设备。

如果要配对的设备不在列表上，请求设备打开其可见性选项。或者，将您的设备设置为对其他设备可见。

4 在另一台设备上接受蓝牙授权请求。

接收图像

在另一台设备向您发送图像时，接受蓝牙授权请求。接收的图像保存在 **Download** 文件夹中。

取消配对蓝牙设备

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **蓝牙**。
设备将以列表形式显示配对的设备。

2 点击要取消配对的设备名称旁边的 ⚙。

3 点击**取消配对**。

使用移动打印功能

将设备连接到打印机以打印图像或文档。

某些打印机可能与设备不兼容。

使用此功能之前

- 确保在您的设备和打印机上都已启动 WLAN 功能或 WLAN 直连。

连接至打印机

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **打印** → **Samsung 打印服务插件**，然后将开关拖至右侧。设备将搜索与您的设备连接至同一 WLAN 的打印机。选择要用作默认打印机的打印机。

如欲手动添加打印机，点击 ⋮ → **添加打印机** → ＋，输入详细信息，然后点击**确定**。

如欲更改打印设置，点击 ⋮ → **设定**。

打印内容

查看文档等内容时，点击屏幕左上方的图标，点击**打印**，然后选择打印机。

设备与数据管理器

升级设备

设备可升级至最新的软件。

我公司郑重提醒各位用户，任何未经本公司授权的操作系统升级都可能对您的信息安全带来风险。

空中升级

设备可通过空中固件升级 (FOTA) 服务直接升级至最新的软件。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **关于设备** → **系统更新** → **更新**。

通过 Samsung Kies 升级

从三星网站下载最新的 Samsung Kies。启动 Samsung Kies 并将设备连接至电脑。Samsung Kies 将自动识别设备并在对话框中显示可用的更新 (如果有)。在对话框中单击更新按钮以开始升级。请参阅 Samsung Kies 帮助以获得有关如何升级的详细信息。

- 设备升级时，请勿关闭电脑或断开 USB 数据线。
- 升级设备时，请勿将其他媒体设备连接至电脑。否则可能会干扰更新过程。

在设备和电脑之间传输文件

将音频、视频、图像或其他类型的文件从设备移至电脑，或反之。

- 传输文件时，不要断开 USB 数据线与本设备的连接。否则可能会导致数据丢失或设备损坏。
- 在连接的电脑上播放设备中保存的文件时，不要断开设备与电脑的连接。完成播放文件后，断开设备与电脑的连接。
- 如果设备是通过 USB hub 连接的，则它们可能无法正常连接。直接将设备连接到电脑的 USB 端口。

作为媒体设备连接

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 打开通知面板，然后点击**已连接进行充电** → **媒体设备 (MTP)**。

如果电脑不支持媒体传输协议 (MTP) 或未安装相应的驱动程序，点击**摄像头 (PTP)**。

3 在设备和电脑之间传输文件。

连接 Samsung Kies

Samsung Kies 是一个电脑应用程序，用于管理三星设备上的媒体内容和个人信息。从三星网站 (*www.samsung.com/cn/kies*) 下载最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

Samsung Kies 将自动启动。如果 Samsung Kies 未能启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。

2 打开通知面板，然后点击**已连接进行充电** → **媒体设备 (MTP)**。

3 在设备和电脑之间传输文件。

有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

备份和恢复数据

在您的设备上保存您的个人信息、应用程序数据和设置安全。您可以将敏感信息备份到备份账户以供日后访问，或者恢复应用程序，而无需重新安装它们。

使用三星账户

1 在应用程序屏幕上，点击**设定** → **添加账户** → **三星账户**，然后登录您的三星账户。

2 在应用程序屏幕上点击**设定**。

3 点击**三星账户** → **备份**，勾选要备份的项目，然后点击**立即备份** → **备份**。

如欲恢复数据，点击**恢复**，选择要恢复的项目，然后点击**立即恢复**。

执行数据重置

删除设备上的所有设置和数据。在执行出厂数据重置之前，确保您已备份了在本设备上存储的所有重要数据。有关详细信息，请参阅“备份和恢复数据”。

1 在应用程序屏幕上点击**设定**。

2 点击**重置** → **恢复出厂设定**。

3 点击**重置手机** → **全部删除**。

设备会自动重新启动。

设定

关于设定

使用此应用程序以配置设备，设置应用程序选项及添加账户。

在应用程序屏幕上点击**设定**。

无线和网络

WLAN

启动 WLAN 功能以连接至 WLAN 并访问互联网或其他网络设备。

在设置屏幕上，点击 **WLAN**，然后向右拖动 **WLAN** 开关。

您可以通过自动选择使用 WLAN 或移动网络两者中信号最强的一个来保持稳定的网络连接。如欲在两个网络之间自动切换，勾选**智能网络切换**。

如欲使用选项，点击 ⋮。

- **扫描**：搜索可用的网络。
- **WLAN直连**：WLAN 直连可通过 WLAN 连接两个设备，而无需使用接入点。
- **高级设定**：自定义 WLAN 设置。
- **WPS推送按钮**：通过 WPS 按钮连接至安全 WLAN。
- **WPS PIN 条目**：通过 WPS PIN 连接至安全 WLAN。

设置 WLAN 休眠政策

点击 ⋮ → **高级设定** → **睡眠期间保持 WLAN 开启**。

当屏幕关闭时，设备会自动关闭 WLAN 连接。当出现上述情况，如果已设置设备使用数据网络，则会自动进入数据网络。这可能会产生数据传输费用。如欲避免产生数据使用费用，将此选项设置为**总是**。

设置网络通知

设备可以检测开放 WLAN 并在有网络可用时在状态栏上显示图标。

点击⋮ → **高级设定**，然后勾选**网络通知**以启动此功能。

蓝牙

启动蓝牙功能以在近距离内交换信息。

在设置屏幕上，点击**蓝牙**，然后向右拖动**蓝牙**开关。

如欲使用更多选项，点击 ⋮。

- **可见性超时**：设置设备可见的时间长度。
- **已接收文件**：查看通过蓝牙功能接收的文件。
- **设定**：设置设备以在启动蓝牙功能之前请求许可。

网络分享和便携式热点

将设备用作移动热点，以与其他设备共享本设备的移动数据连接。有关详细信息，请参阅“网络共享设备和使用移动热点”。

在设置屏幕上，点击**网络分享和便携式热点**。

- **便携式WLAN热点**：使用便携式 WLAN 热点可通过 WLAN 与电脑或其他设备共享本设备的移动网络连接。
- **USB网络分享**：使用 USB 网络分享可通过 USB 与电脑共享本设备的移动网络连接。连接到电脑后，设备被用作电脑的无线调制解调器。
- **蓝牙网络共享**：使用蓝牙共享可通过蓝牙与电脑或其他设备共享本设备的移动网络连接。

飞行模式

此选项将禁用设备上的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

在设置屏幕上，点击**飞行模式**。

数据使用

记录数据使用量，并自定义限制设置。

在设置屏幕上，点击**数据使用**。

- **移动数据**：设置设备使用移动网络上的数据连接。
- **设置移动数据限制**：设置移动数据使用限制。
- **数据使用周期**：输入每月重置日期以监控数据使用情况。

如欲使用更多选项，点击 ⋮。

- **数据漫游**：设置设备在漫游时使用数据连接。
- **限制背景数据**：设置设备在使用移动网络时禁止在后台同步。
- **自动同步数据**：启动或取消应用程序的自动同步功能。可在**设定** → **账户**中为每个账户选择要同步的信息。
- **显示WLAN使用量**：设置设备显示通过 WLAN 使用数据的信息。
- **移动热点**：选择移动热点以防止后台运行的应用程序使用它们。

SIM 卡管理器

激活 SIM 或 USIM 卡并自定义 SIM 卡的设置。

在设置屏幕上，点击 **SIM 卡管理器**。

- **语音通话**：选择适用于语音电话的 SIM 或 USIM 卡。
- **数据服务网络**：选择适用于数据服务的 SIM 或 USIM 卡。
- **接收来电**：设置在使用数据服务时是否允许来自 GPRS 网络的来电。
- **双 SIM 卡始终开启**：设置设备以在通话期间允许来自其他 SIM 或 USIM 卡的来电。

更多网络

自定义设置以控制网络。

在设置屏幕上，点击**更多网络**。

默认信息应用程序

选择要用于信息收发的默认应用程序。

VPN

设置并连接至虚拟专用网络 (VPN)。

移动网络

- **移动数据**：用于允许数据切换数据网络来获取网络服务。
- **数据漫游**：设置漫游时启动数据网络。
- **接入点名称**：设置接入点名称 (APN)。
- **网络模式 SIM 1**：选择适用于卡槽1中 SIM 或 USIM 卡的网络类型。
- **网络模式 SIM 2**：选择适用于卡槽2中 SIM 或 USIM 卡的网络类型。
- **网络运营商**：搜索可用的网络。

设备

锁定屏幕

更改锁定屏幕的设置。

在设置屏幕上，点击**锁定屏幕**。

- **屏幕锁定**：启动屏幕锁定功能。以下选项可能会因选择的屏幕锁定功能而异。
- **双时钟**：设置设备以显示双时钟。
- **显示日期**：设置设备通过时钟显示日期。
- **摄像头快捷方式**：设置设备以在锁定屏幕上显示照相机快捷方式。
- **所有者信息**：输入将在锁屏上显示的所有者信息。
- **解锁效果**：选择解锁屏幕时的效果。
- **帮助文本**：设置设备以在锁定屏幕上显示帮助文本。

声音

更改设备上的各种声音设置。

在设置屏幕上，点击**声音**。

- **音量**：调整来电铃声、音乐和视频、系统声音和通知的音量。
- **铃声**：添加或选择来电提示铃声。
- **铃响时振动**：设置设备以在来电时振动并播放来电铃声。
- **拨号键盘音**：设置设备在点击键盘上的按键时发出声音。
- **触摸声音**：设置设备在选择触摸屏上的应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定声音**：设置设备在锁定或解锁触摸屏时发出声音。

显示

更改显示设置。

在设置屏幕上，点击**显示**。

- **墙纸**：
  - **主屏**：选择主屏幕的背景图像。
  - **锁定屏幕**：选择锁定屏幕的背景图像。
  - **主屏幕与锁定屏幕**：选择一张图像同时作为主屏幕和锁定屏幕的背景图像。
- **通知面板**：自定义通知面板上显示的项目。
- **亮度**：设置显示屏的亮度。
- **自动旋转屏幕**：设置内容在转动设备时自动旋转。
- **屏幕自动关闭**：设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **屏幕保护程序**：设置设备以在充电时启动屏幕保护。
- **字体风格**：更改用于显示文本的字体类型。
- **字体大小**：更改字体大小。
- **显示电池电量百分比**：设置设备以显示剩余的电池电量。

呼叫/信息阻止

设置设备拒绝指定电话号码的来电或信息，或者拒绝包含指定文本的信息。

在设置屏幕上，点击**呼叫/信息阻止**。

通话

自定义通话功能设置。

在设置屏幕上，点击**通话**。

- **设置通话拒绝信息**：添加或编辑在拒绝来电时发送的信息。
- **接听/结束通话**：
  - **主屏幕键接听通话**：设置设备在按下主屏幕键时接听电话。
  - **电源键结束通话**：设置设备在按下电源键时结束通话。

- **来电归属地**：设置设备以在来电时显示地区信息或从服务器更新信息。从服务器更新地区信息，可能会产生附加费用。
- **其它设置**：
  - **呼叫转移**：将来电转移到另一个号码。
  - **自动区域代码**：设置设备以在电话号码前自动插入前缀 (区号或国家代码)。
  - **呼叫限制**：阻止呼入或拨出电话。
  - **呼叫等待**：进行通话时允许来电提示。
  - **固定拨号号码**：启动或取消固定拨号模式；启动该模式后设备仅能拨打固定拨号列表上的号码。输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2 码。
- **铃声与按键音**：
  - **铃声**：选择来电提示铃声。
  - **铃响时振动**：设置设备以在来电时振动并播放来电铃声。
  - **拨号键盘音**：设置设备在点击键盘上的按键时发出声音。
- **IP列表**：添加或选择 IP 呼叫前缀。
- **语音信箱服务**：选择语音信箱服务提供商。
- **语音信箱设置**：输入用于访问语音信箱服务的号码。从服务提供商获得此号码。

存储

查看设备和存储卡的存储信息或格式化存储卡。

在设置屏幕上，点击**存储**。

格式化存储卡将永久删除卡中的所有数据。

操作系统和预置应用程序占用部分存储空间，因此实际用户可用空间少于存储器标称容量。操作系统或软件版本的更新可能会导致用户可用空间发生变化。

电池

查看设备所消耗的电池电量。

在设置屏幕上，点击**电池**。

应用程序管理器

查看和管理设备上的应用程序。

在设置屏幕上，点击**应用程序管理器**。

应用程序许可

指定每个应用程序可使用的功能。

在设置屏幕上，点击**应用程序许可**。

个人

位置

更改位置设置并启动权限，以允许应用程序使用您的位置信息。

在设置屏幕上，点击**位置**。

- **模式**：选择收集您的位置数据的方法。
- **最近位置请求**：查看哪些应用程序在询问您当前的位置信息。

安全

更改设置以确保设备和 SIM 或 USIM 卡安全。

在设置屏幕上，点击**安全**。

- **加密设备**：设置密码以加密保存在设备上的数据。每次开机时都必须输入密码。

启用此设置之前，应先为电池充电，因为加密数据用时可能会超过一个小时。

- **加密外置 SD 卡**：设置设备以加密存储卡上的文件。

如果在将设备重置为出厂默认值之前启用了此设置，设备将无法读取加密的文件。重置设备前禁用此设置。

- **远程控制**：设置设备以允许通过互联网远程控制遗失或被盗的设备。如欲使用此功能，必须登录您的三星账户。
  - **账户注册**：添加或查看您的三星账户。
  - **位置许可**：设置设备以允许收集位置数据，或者通过 WLAN 和/或移动网络确定遗失或被盗设备的位置。

- **SIM卡更换警告**：启动或取消 SIM卡更换警告，以帮助定位遗失或被盗的设备。
- **转到网站**：访问查找我的手机网站 (*findmymobile.samsung.cn*)。可以在查找我的手机网站上追踪和控制您丢失或被盗的设备。
- **设置 SIM 卡锁**：
  - **锁定SIM卡**：启动或取消 PIN 码锁功能，要求输入 PIN 码才可使用卡。
  - **更改 SIM 卡的 PIN 码**：更改用于访问 SIM 或 USIM 数据的 PIN 码。
- **使密码可见**：设置设备以在输入密码时进行显示。
- **设备管理器**：查看设备上安装的设备管理器。可允许设备管理器为设备应用新策略。
- **未知来源**：选择此项可安装任意来源的应用程序。如未选择，则只能安装从**三星应用商店**下载的应用程序。
- **验证应用程序**：将设备设置为在安装应用程序前允许检查应用程序是否存在有害行为。
- **安全更新**:
  - **自动更新**：将设备设置为自动检查和下载安全更新。
  - **首选网络**：选择网络连接选项以自动检查并下载安全更新。
  - **检查更新**：检查安全更新。
- **存储空间类型**：设置凭证文件的存储类型。
- **信任的证书**：使用证书和凭证以确保安全地使用各个应用程序。
- **从设备存储空间安装**：安装保存在存储设备上的加密证书。
- **清除证书**：删除设备中的凭证内容，并重置密码。

语言和输入

更改文本输入设置。视选择的语言而定，有些选项可能不可用。

在设置屏幕上，点击**语言和输入**。

语言

选择所有功能表和应用程序的显示语言。

默认

选择默认的输入法进行文本输入。

三星中文输入法

如欲更改三星中文输入法键盘设置，点击 。

可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

- **输入语言**：选择文本输入的语言。
- **词库更新**：更新字词数据库和更改用于下载数据库的设置。
- **预测文本**：启动预测文本模式以根据您的输入预测英文单词并显示单词建议。
- **搜狗提供云输入**：将设备设置为通过搜狗云在拼音模式下为您的输入显示字词建议。
- **中英文混合输入**：设置设备在输入中文的过程中同时显示英文候选词。
- **链接到联系人**：创建输入选择面板中的联系人链接。可以点住该链接以添加联系人信息。
- **空格键输入联想字**：设置设备在您点击空格键时输入反白显示的字词。
- **按键自动纠错**：设定设备自动更正拼写错误的字词。
- **自动大写**：设置设备将句号、问号或感叹号等标点符号后面的第一个字符自动转为大写。
- **自动加入句号**：设置设备在双击空格键时插入句号。
- **模糊音输入**：选择模糊拼音对，以便轻松地输入在语音上相近的汉字。
- **滑动键盘**：选择用于键盘手指滑动功能的选项。通过在键盘上滑动来切换输入模式或移动光标。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- **按键音**：设置设备在触碰按键时发出声音。
- **字符预览**：设置设备为点击的每个字母显示大图。
- **双拼布局**：查看双拼输入模式下的键盘布局。
- **手写设置**：自定义手写模式设置，例如识别时间、笔粗细或笔颜色。
- **重置设定**：重置三星中文输入法键盘设置。
- **版本**：查看版本信息。

文本转语音选项

- **首选 TTS 引擎**：选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设置，点击 ⚙。
- **语速**：选择文语转换功能的语速。
- **收听实例**：收听作为示例的语音文字。
- **默认语言状态**：查看文本转语音功能所用默认语言的状态。

指针速度

调整连接至设备的鼠标或触控板的指针速度。

重置

更改管理设置和数据的设置。

在设置屏幕上，点击**重置**。

- **恢复出厂设定**：将设置重设为出厂默认值并删除所有数据。

账户

添加电子邮件等账户。

系统

日期和时间

访问并变更以下设置以控制设备如何显示时间和日期。

在设置屏幕上，点击**日期和时间**。

如果电池电量完全耗尽或已从设备取下，时间和日期可能会被重置。

- **自动日期和时间**：在不同时区间移动时自动更新日期和时间。
- **自动时区**：设置设备在您移动到不同时区时从网络接收时区信息。
- **设置日期**：手动设置当前日期。
- **设置时间**：手动设置当前时间。
- **选择时区**：设置本地时区。
- **使用24小时制**：以 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式**：选择日期格式。

辅助功能

辅助功能是专门为那些具有特定身体障碍的人士定制的特殊功能。访问并提示以下设置以改善设备的可访问性。

在设置屏幕上，点击**辅助功能**。

- **自动旋转屏幕**：设置界面在您旋转设备时自动旋转。
- **屏幕自动关闭**：设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。

- **显示快捷方式**：在按住电源键时出现的快速功能表上添加**辅助功能**快捷方式。
- **接听/结束通话**：
  - **主屏幕键接听通话**：设置设备在按下主屏幕键时接听电话。
  - **轻敲接听通话**：设置设备在点击接听键时接听电话。
  - **电源键结束通话**：设置设备在按下电源键时结束通话。
- **服务**：选择要用的可访问应用程序。
- **负色**：反转显示颜色以提高可见度。
- **字体大小**：更改字体大小。
- **放大手势**：设置设备以通过手指姿势放大或缩小。
- **辅助功能快捷方式**：设置设备以在您按住电源键的同时，用两个手指点住屏幕来启动 TalkBack。
- **文本转语音选项**：
  - **首选 TTS 引擎**：选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设置，点击 ⚙。
  - **语速**：选择文语转换功能的语速。
  - **收听实例**：收听作为示例的语音文字。
  - **默认语言状态**：查看文本转语音功能所用默认语言的状态。
- **关闭所有声音**：关闭所有设备声音。
- **单声道音频**：使用一只耳塞收听音频时，启用单声道声音。
- **声音平衡**：调整使用双耳机时的声音均衡。
- **触摸和按住延迟**：设置点住屏幕的识别时间。

打印

配置设备上安装的打印机插件的设置。您可通过 WLAN 或云服务搜索可用的打印机或手动添加打印机以打印文件。

在设置屏幕上，点击**打印**。

关于设备

访问设备信息、编辑设备名称或更新设备软件。

在设置屏幕上，点击**关于设备**。

辅助功能

辅助功能

辅助功能表是专门为那些具有特定身体障碍的人士 (例如视力不佳或听力障碍) 定制的特殊功能。您可以使用以下功能：

- 文本转语音选项
- 更改字体大小
- 放大屏幕
- 反转显示颜色
- 关闭所有声音
- 调整声音均衡
- 使用单声道音频
- 设置点住延迟选项
- 接听或结束通话
- 使用其他有用功能

如欲使用辅助功能表，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **辅助功能**。

文本转语音选项

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **辅助功能** → **文本转语音选项**，然后使用以下功能：

- **首选 TTS 引擎**：选择文本转语音功能的引擎。
- **语速**：选择文语转换功能的语速。
- **收听实例**：收听作为示例的语音文字。如果设备无法大声读出示例，点击 ⚙ → **安装语音数据**以为文本转语音功能下载和安装语音数据。
- **默认语言状态**：查看文本转语音功能引擎的当前语言的状态。

更改字体大小

使用本功能来更改字体大小。设备提供各种字体大小，使得具有视力障碍的人士可以更方便地使用设备。将字体大小设置为**超大**可能不适用于某些应用程序。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **辅助功能** → **字体大小**。

放大屏幕

使用本功能以放大屏幕或某一特定区域。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **辅助功能** → **放大手势**，然后向右拖动**放大手势**开关。

- 放大和缩小：快速点击屏幕三次，以放大特定区域。再次快速点击屏幕三次以返回。
- 通过滑动来浏览屏幕：使用两只手指滑动以查看放大的屏幕。
- 调整缩放倍率：用两只手指点击放大的屏幕。然后，在屏幕上张开或合拢两指以调整倍率。

- 无法放大屏幕上的键盘。
- 启动此功能后，一些应用程序 (例如**手机**和**计算器**) 的性能可能会受到影响。

反转显示颜色

使用此功能可提高屏幕可见度并帮助用户更轻松地识别屏幕上的文本。启动此功能后，设备会在屏幕上显示反转了颜色的负片图像。反转颜色可以增强黑白之间的对比度。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **辅助功能**，然后勾选**负色**。

关闭所有声音

设置设备以关闭所有设备声音，如媒体声音，包括通话中呼叫方的声音。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **辅助功能**，然后勾选**关闭所有声音**。

调整声音均衡

设置设备以调整使用双耳机时的声音均衡。

如欲调整声音均衡，将双耳机连接到设备。在应用程序屏幕上，点击**设定** → **辅助功能** → **声音平衡**。向左或向右拖动调节条，调整声音均衡，然后点击**设定**。

使用单声道音频

设置设备以在使用一只耳塞收听音频时，启用单声道声音。此模式可帮助那些一只耳朵有听力障碍或者使用一只耳塞收听全部声音的人士。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **辅助功能**，然后勾选**单声道音频**。

设置按住延迟选项

设置按住屏幕的识别时间。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **辅助功能** → **触摸和按住延迟**，然后选择选项。

接听/结束通话

设置接听或结束通话的方法。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **辅助功能** → **接听/结束通话**。

使用以下选项：

- **主屏幕键接听通话**：设置设备在按下主屏幕键时接听电话。
- **轻敲接听通话**：设置设备在点击接听键时接听电话。
- **电源键结束通话**：设置设备在按下电源键时结束通话。

使用其他有用功能

- 使用通知面板：向下拖动状态栏以打开通知面板。您可以查看未接来电、新信息、调整屏幕亮度等。有关详细信息，请参阅“通知和快捷设置面板”。
- 使用联系人快捷方式：在主屏幕上添加联系人快捷方式，可以使拨打电话或发送信息更为方便。有关详细信息，请参阅“添加联系人快捷方式至主屏幕”。
- 使用录音机：录制或播放语音备忘录。有关详细信息，请参阅“录音机”。

故障排除

联系三星服务中心前，请尝试以下解决办法。某些情形可能不适用于您的设备。

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

- 密码：如果启动了设备锁定功能，则必须输入为设备设置的密码。
- PIN：第一次使用设备或者启用 PIN 要求时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。使用锁定 SIM 卡功能表可关闭该功能。
- PUK：SIM 或 USIM 卡被锁定，通常是连续几次输入错误的 PIN 码所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
- PIN2：访问要求 PIN2 的菜单时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2。有关详细信息，请联系服务提供商。

设备将显示网络或服务错误消息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。请移至其他地方后再试。移动时，可能会反复出现错误信息。
- 如果未开通服务，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

设备未打开

- 电池完全放电时，设备将无法打开。打开设备前，先为电池完全充电。
- 电池可能未正确插入。重新插入电池。
- 擦拭两个金色触点并重新插入电池。

触摸屏反应缓慢或不正确

- 如果为触摸屏装上保护盖或可选的配件，触摸屏可能无法正常工作。
- 如果在触摸屏幕时佩戴手套、手不干净，或者用尖利物体或指尖点击屏幕，触摸屏可能会发生故障。
- 触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请联系三星服务中心。

设备冻结或存在严重错误

如果设备冻结或挂起，可能需要关闭应用程序或重新插入电池并重启设备才能恢复正常。如果设备被冻结而没有反应，同时按住电源键和下音量键 7 秒以上以重新启动。

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。在应用程序屏幕上，点击**设定** → **重置** → **恢复出厂设定** → **重置手机** → **全部删除**。执行恢复出厂设定前，切记对存储在设备上的所有重要数据进行备份。

如果问题仍然无法解决，请联系三星服务中心。

电话无法接通

- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

通话时出现回音

按下音量键调整音量或移至另一区域。

蜂窝网络或互联网经常断线或音质很差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。由于服务提供商的基站问题，您可能遇到连接故障。请移至其他地方后再试。
- 在移动中使用设备时，由于服务提供商网络的问题，可能会禁用无线网络服务。

电池图标为空

电池电量不足。为电池充电或更换电池。

电池未正常充电 (适用于三星许可的充电器)

- 确保充电器正确连接。
- 如果电池电极不干净，电池可能无法正常充电或设备可能关闭。擦拭两个金色触点并重新为电池充电。
- 某些设备中的电池不可由用户进行更换。如欲更换电池，请联系三星服务中心。

电池耗尽的速度比最初购买时更快

- 将电池曝露在极冷或极热的温度条件下时，实际可用的充电电量可能会变短。
- 使用信息功能或某些应用程序 (例如游戏或互联网) 时，电池消耗更快。
- 电池属于消耗品，随着时间的推移，实际可用的充电电量将会变短。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

照片画质比预览效果要差

- 照片的画质可能有所不同，具体取决于周围环境和您使用的摄影技巧。
- 如果在黑暗的区域、在夜间或室内拍照，可能会出现图像噪声，也可能会使图像无法正确对焦。

打开多媒体文件时出现错误信息

如果在设备上打开多媒体文件时收到错误信息或文件无法播放，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保文件格式获设备支持。如果某一文件格式不受支持，比如 DivX 或 AC3，请安装支持该文件格式的应用程序。如欲确认您的设备支持的文件格式，请访问 *www.samsung.com/cn*。
- 您的设备支持通过本设备拍摄的照片和视频。通过其他设备拍摄的照片和视频可能无法正常工作。
- 您的设备支持由网络服务提供商或其他服务提供商授权的多媒体文件。互联网上传播的某些内容，例如铃声、视频或墙纸可能无法正常工作。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保设备和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 米) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑时未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线与设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，确保电脑上安装了 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 确保您的电脑上安装了 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

设备无法找到当前位置

GPS 信号在某些位置可能会受到阻碍，例如室内。设置设备使用 WLAN 或移动网络以在这些条件下查找您的当前位置。

设备上存储的数据丢失

务必对设备上存储的所有重要数据进行备份。否则，如果数据损坏或丢失，您将无法恢复数据。对于设备上存储数据的丢失，三星概不负责。

机壳外围的小缝隙

- 此缝隙为制造工艺所需，且部件可能会发生轻微颤动或振动。
- 随着时间的推移，部件间的摩擦可能会使此缝隙稍微扩大。

版权

版权 © 2014 Samsung Electronics

本说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

通知

产品中有害物质的名称及其含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有害物质的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

电池待机时间

以下信息基于充足电的电池。

WCDMA	TDSCDMA+GSM
最长 391 小时	最长 348 小时

上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的待机时间。实际的待机时间可能因 SIM 或 UIM卡、设备网络环境、信号强度、功能选项和使用模式等情况不同而有所不同，从而有可能短于上述标注的时间。

- 天津三星通信技术有限公司
  地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 (邮编：300385)

- 惠州三星电子有限公司
  地址：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道仲恺六路 256 号
  (邮编：516029)